Mobile Navigation
TravelPilot Lucca 3.4

Istruzioni d'uso
(Versione lunga)

BLAUPUNKT

Schema generale

Accanto al display sono presenti i seguenti tasti:

① **Interruttore On/Off**:
- Premuto a lungo (per più di 3 secondi): accende/spegne l'apparecchio.
- Premuto brevemente: accende/spegne lo schermo. (Funzionamento in modalità risparmio energetico)

② **MENU**:
- Premuto a lungo (per più di 3 secondi): apre il menu principale dell'apparecchio.
- Premuto brevemente: apre il menu per le impostazioni rapide.

③ **3.5" Touchscreen LCD**:

Tutte le impostazioni e i comandi del Lucca sono facili e intuitivi: basta premere i pulsanti per visualizzarle sul touchscreen.

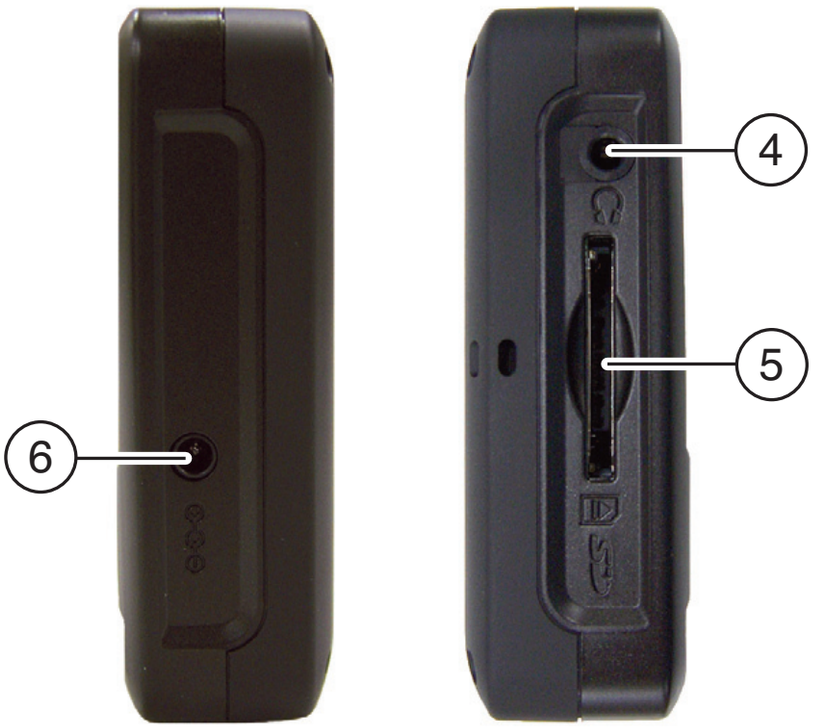

④ **Presa per cuffie**

⑤ **Vano portaschede SD-/MMC**

⑥ **Presa per alimentazione**

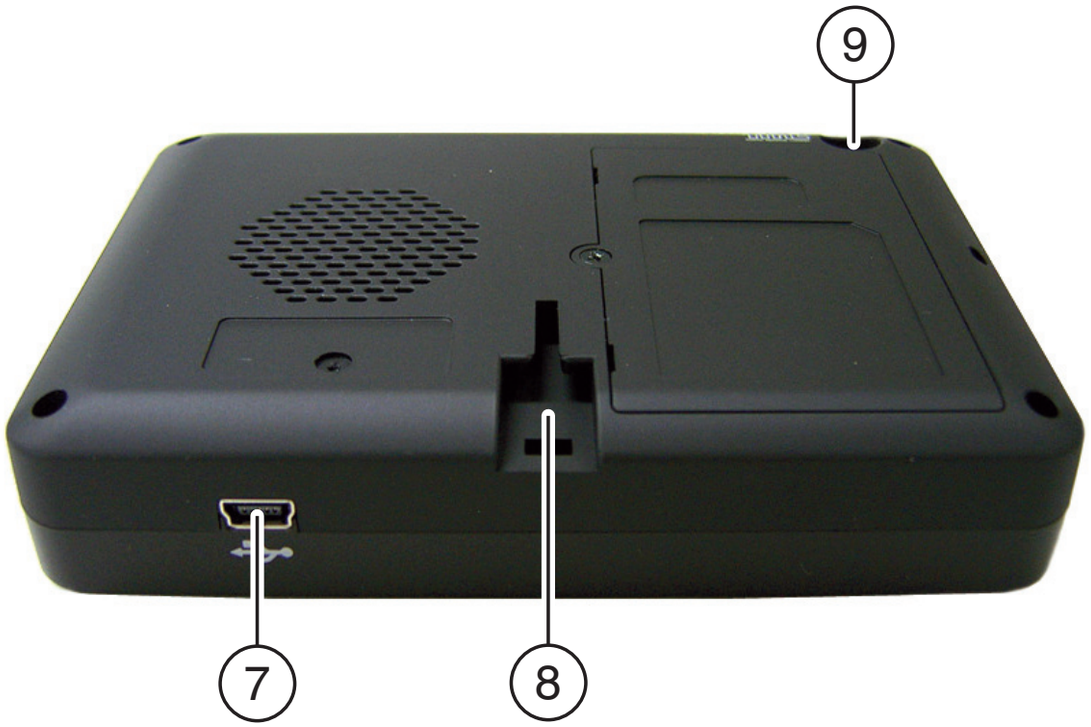

Sul lato inferiore dell'apparecchio sono presenti i seguenti elementi di comando:

⑦ **Porta USB**

⑧ **Aggancio supporto a ventosa**

Sul lato posteriore dell'apparecchio è presente il seguente elemento:

⑨ **Collegamento antenna TMC**

Schema generale.....2

Informazioni sulle presenti Istruzioni d'uso 10

Norme di sicurezza 10

Norme di sicurezza per la navigazione 10

Norme di sicurezza per l'uso del Lucca 11

Prima messa in funzione del Lucca 12

Dotazione del Lucca 12

Pellicola protettiva dello schermo 13

Attivazione del Lucca..... 13

Impostazione della lingua 13

Caricamento della batteria....14

Montaggio nel veicolo.....15

Applicazione del supporto a ventosa 15

Rimozione del supporto a ventosa 15

Agganciamento del Lucca nel supporto a ventosa..... 16

Rimozione del Lucca..... 16

Accensione e spegnimento....16

Accensione..... 16

Attivazione dello stand-by..... 16

Spegnimento..... 16

Tasto menu.....17

Impostazioni rapide 17

Pulsante INFO 17

Altre funzioni..... 17

Comando dei menu di navigazione 18

Tastiera virtuale 18

Immissione di spazi vuoti..... 18

Cancellazione di caratteri 18

Immissione di cifre, dieresi e lettere 18

List (Elenco) 19

Pulsanti..... 20

Informazioni..... 21

Messaggi sul traffico 21

Stato GPS 22

Navigazione.....24

Avvertenze generali per la navigazione 24

Avvio della navigazione 24

- Inserimento di una destinazione 25
- Navigazione verso casa 25
- Visualizzazione della mappa 25
- Messaggi sul traffico (TMC)..... 25
- Impostazioni 25
- Uscita da un menu 25
- Altre funzioni..... 25
- Info GPS..... 26
- Itinerario 26
- Selezione di una mappa..... 26

Creazione delle impostazioni base 26

- Impostazione del fuso orario 26
- Inserimento dell'indirizzo base .. 27

Inserimento di una destinazione... 28

- Inserimento di una destinazione 28
- Inserimento del Paese di destinazione 28
- Inserimento di un indirizzo di destinazione 30
- Altre funzioni 31

Selezione di una destinazione speciale..... 32

- Destinazione speciale nella zona attuale..... 32
- Altre funzioni 34
- Destinazione speciale in una determinata località..... 35
- Destinazione speciale interregionale..... 36

Caricamento di una destinazione dalla mappa 38

- Spostamento di una sezione della mappa 39

Caricamento di una destinazione dai preferiti 41

- Caricare una destinazione preferita per la navigazione dinamica 41
- Altre funzioni 42

Caricamento di una destinazione recente..... 43

- Altre funzioni 44

Utilizzo dell'indirizzo base come destinazione 44

Gestione delle destinazioni ...45
Salvataggio di una destinazione ... 45
Salvataggio di una destinazione recente ... 46
Rinominare una destinazione ... 47
Cancellazione di una destinazione ... 47
Cancellazione dell'intero elenco di destinazioni ... 48
Itinerario con tappe ... 49
Programmazione itinerario ... 49
Modifica di un percorso ... 50
Variazione della sequenza dei punti del percorso ... 50
Cancellazione di un punto del percorso ... 51
Cancellazione dell'intero elenco percorsi ... 51
Salvataggio del percorso ... 51
Caricamento di un percorso ... 52
Calcolo di un percorso ... 52
Avvio della navigazione dinamica (ricezioneGPS necessaria) ... 52
Calcolo del percorso in assenza di ricezione GPS ... 52
Visualizzazione del percorso sulla mappa ... 53
Percorrenza del percorso (simulazione) ... 53
Definizione delle opzioni di percorso ... 54
Funzione TMC ... 55
Collegamento dell'antenna TMC ... 56
Attivazione della funzione TMC ... 56
Impostazione delle opzioni TMC ... 56
Visualizzazione dei messaggi sul traffico ... 57
Navigazione dinamica ... 58
Ricezione GPS disturbata ... 59
Terminare la navigazione dinamica ... 59
Raggiungimento della destinazione ... 59
Lavorare con la mappa ... 60
Comandi della mappa ... 60
Visualizzazione della mappa ... 60
Selezione diretta su mappa ... 60
Pulsanti ... 61
Visualizzazione della mappa senza ricezione GPS ... 61

Visualizzazione della mappa con ricezione GPS 61
Altre funzioni..... 63
Display diurno/notturno 63
Modalità silenziosa 63
Impostazioni 64

Visualizzazione della mappa durante la navigazione dinamica 65

Ausilii per la navigazione..... 65
Informazioni sul percorso 66
Informazioni sulla direzione (segnalazioni di uscita)..... 66
Limitazione della velocità 67
Attivazione di altre informazioni sulla mappa 67
Informazioni sulla mappa..... 68
Informazioni sul percorso 68
Informazioni sulla direzione (segnalazioni di uscita)..... 69
Limitazione della velocità 69

Altre funzioni durante la navigazione dinamica..... 71

Inserire una tappa..... 71
Passaggio alla destinazione successiva..... 72

Blocco di tratti 72

Esclusione manuale 72
Ripristino di porzioni di percorso precedentemente escluse..... 73

Impostazioni base del Lucca .74

Impostazioni 74
Language (Lingua) 74
Indirizzo base..... 75
Informazioni sulla mappa..... 75
Informazioni sul percorso 76
Opzioni di percorso 76
Itinerario 76
TMC (Canale dati informazioni sul traffico) 77
Informazioni sulla direzione..... 77
Limitazione della velocità 77
Modalità automatica 78
Fuso orario..... 79
Formato 79
Visualizzazione..... 80
Impostazioni di fabbrica 80
Touchscreen..... 80
Informazioni sul prodotto 80

Funzionamento del GPS 81
Utilizzo della SD/MMC-Card..82
Preparazione..... 82
Inserimento della SD/MMC-Card .. 82
Estrazione della SD/MMC-Card 83
Lettore MP3 83
Avvio del lettore MP3..... 83
Comandi del lettore MP3..... 84
Elenco MP3..... 84
Picture Viewer 85
Avviare il Picture Viewer 85
Comandi del Picture Viewer 86
Sequenza di immagini..... 86
Modalità a schermo intero..... 87
Installazione del materiale della mappa.....88
Memorizzazione del materiale della mappa suSD/MMC-Card 88
Utilizzo del materiale della mappa con il Lucca..... 88
Estrazione della SD/MMC-Card 89
Aggiornamento del software del Lucca 89
Dati tecnici 90
Smaltimento del vecchio apparecchio 91
Servizio di assistenza 91
Garanzia 92
Domande frequenti / FAQ..... 92

Informazioni sulle presenti Istruzioni d'uso

Le figure riportano i menu e i pulsanti in lingua inglese. Per una migliore comprensione, all'interno del testo dopo i termini in inglese compaiono tra parentesi le traduzioni nelle varie lingue nazionali, ad eccezione della lingua inglese, ad esempio Menu *Quick Settings (Impostazioni rapide)*.

Norme di sicurezza

Nel vostro stesso interesse leggete con accuratezza le seguenti norme di sicurezza e avvertimenti prima di mettere in funzione il Lucca.

Norme di sicurezza per la navigazione

⚠ Attenzione:

Per evitare incidenti, non impostare il percorso durante la marcia!

Rivolgere lo sguardo allo schermo solo quando la situazione del traffico lo consente.

Le regole della circolazione e la segnaletica stradale hanno priorità rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione.

Seguire le indicazioni del Lucca solo quando le circostanze e le regole della circolazione lo consentono! Il Lucca vi porta a destinazione anche qualora foste costretti ad allontanarvi dal percorso pianificato.

Note:

- Si consiglia di pianificare il percorso prima di partire. Qualora fosse necessario inserire un nuovo percorso durante il viaggio, è opportuno dirigersi al parcheggio o all'area di servizio più vicina!
- Se non si comprendono le indicazioni vocali o non si è sicuri di cosa fare all'incrocio successivo, la mappa o le frecce permettono di orientarsi rapidamente.

Norme di sicurezza per l'uso del Lucca

⚠ Attenzione:

Proteggere l'apparecchio dall'acqua, perché non è a tenuta né protetto contro gli spruzzi.

Note:

- Togliere la spina per l'alimentazione di corrente del Lucca quando si arresta il veicolo, poiché il ricevitore GPS consuma costantemente elettricità e potrebbe scaricare la batteria del veicolo.
- Per sfilare la spina non tirare il cavo. Il cavo potrebbe danneggiarsi!
- Per pulire l'apparecchio non utilizzare alcun solvente acido, ma soltanto un panno inumidito privo di filamenti.

Prima messa in funzione del Lucca

Al momento della prima messa in funzione del Lucca, l'apparecchio chiede quale lingua utilizzare. (Leggere al riguardo il paragrafo "Impostazione della lingua" nel presente capitolo.) Dopo aver eseguito questa impostazione è necessario attendere alcuni minuti affinché l'applicazione relativa alla navigazione sia pronta all'uso.

Nota:

Quando si acquista il Lucca la batteria potrebbe essere scarica. Caricare la batteria prima di utilizzare l'apparecchio.

Dotazione del Lucca

La dotazione comprende:

- Lucca
- Supporto a ventosa
- Cavo accendisigari per alimentazione e ricarica
- Antenna per la ricezione TMC
- Istruzioni d'uso (Versione breve)
- CD/DVD con le mappe stradali dell'Europa e le Istruzioni per l'uso (Versioni lunghe)

Accessori opzionali:

- Custodia con tracolla
- Caricatore per voltaggi compresi tra 110 e 230 V
- Cavo USB
- Set per secondo veicolo
- Supporto a ventosa per Van/SUV
- Supporto per apertura di ventilazione

Pellicola protettiva dello schermo

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo.

Attivazione del Lucca

Con l'**interruttore On/Off** si accende o spegne il Lucca. Lo stato del Lucca alla fornitura è spento.

➜ Premere brevemente l' **interruttore On/Off** nell'angolo inferiore sinistro del Lucca.

Compare la schermata iniziale del Lucca.

Impostazione della lingua

Il Lucca utilizza l'inglese americano come lingua standard per i menu e i messaggi vocali. Quando si accende il Lucca per la prima volta viene visualizzato un menu di dialogo nel quale è possibile impostare un'altra lingua:

➜ Nel menu di dialogo selezionare la lingua desiderata.

➜ Seguire le istruzioni.

La lingua viene caricata e viene mostrato di nuovo il menu principale.

Caricamento della batteria

La batteria ricaricabile permette di utilizzare il Lucca senza un'alimentazione di corrente esterna.

Se sono stati avviati la funzione di navigazione, il lettore MP3 o il Picture Viewer, nella parte centrale superiore dello schermo viene visualizzata l'indicazione dello stato di carica della batteria. I simboli hanno il seguente significato:

- : l'apparecchio viene alimentato da una fonte di corrente esterna. La batteria è completamente caricata.
- : l'apparecchio viene alimentato da una fonte di corrente esterna. La batteria è in carica.
- : l'apparecchio viene alimentato dalla sua batteria interna. Lo stato di carica della batteria è sufficiente.
- : l'apparecchio viene alimentato dalla sua batteria interna. Lo stato di carica della batteria è insufficiente.

Il numero dei segmenti scuri nella batteria indica lo stato di carica della batteria (0 - 3 segmenti).

Nota:

Se lo stato di carica della batteria è insufficiente, viene visualizzato un messaggio di avvertimento.

➜ Per la carica della batteria utilizzare il cavo accendisigari per alimentazione ricarica in dotazione oppure un caricatore da rete fissa opzionale.

Note:

- Utilizzare esclusivamente caricabatterie approvati da Blaupunkt. Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato Blaupunkt.
- Non gettare le batterie difettose tra i rifiuti domestici, ma servirsi degli appositi punti di raccolta.

Montaggio nel veicolo

Per un montaggio provvisorio nel veicolo, il Lucca è equipaggiato con un supporto a ventosa, da applicare al parabrezza.

⚠ Attenzione:

Montare il Lucca in modo che non ostacoli la vista e non distragga dal traffico.

Non montare il Lucca nel raggio di azione degli airbag.

Verificare che gli occupanti del veicolo non siano messi in pericolo dal Lucca in caso di una frenata d'emergenza.

Applicazione del supporto a ventosa

Con il supporto a ventosa in dotazione è possibile montare il Lucca nel veicolo in modo semplice e sicuro.

➜ Trovare un punto adatto in cui montare il Lucca.

➜ Per un fissaggio ottimale il vetro deve essere privo di polvere e grasso. Se necessario, pulire preventivamente il vetro.

➜ Comprimere la parte adesiva della ventosa contro il vetro.

➜ Premere la ventosa contro il vetro.

➜ La guida per l'alloggiamento del Lucca deve essere orientata in verticale.

Rimozione del supporto a ventosa

Quando si cambia veicolo, il supporto a ventosa può essere rimosso con facilità.

➜ Staccare la ventosa dal vetro.

➜ Staccare il bordo della ventosa dal vetro con cautela, in modo che possa penetrare aria tra la parte adesiva ed il vetro medesimo.

➜ Staccare con cautela la ventosa dal vetro.

Agganciamento del Lucca nel supporto a ventosa

Il supporto a ventosa è dotato di una guida per l'applicazione del Lucca nel veicolo.

➜ Spingere con cautela la guida del Lucca sopra la guida del supporto a ventosa.

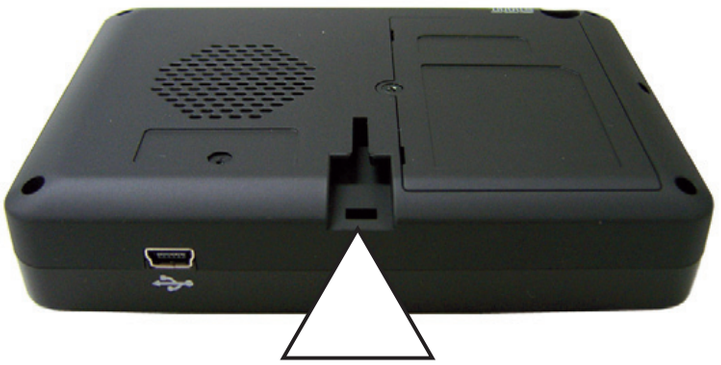

Rimozione del Lucca

➜ Estrarre il Lucca dal supporto a ventosa tirandolo verso l'alto.

Accensione e spegnimento

Accensione

➜ Premere l'**interruttore On/Off**.

L'apparecchio si accende, visualizzando la videata di avvio.

Attivazione dello stand-by

➜ Premere brevemente l'**interruttore On/Off**.

Il Lucca commuta in stand-by (stato dello schermo: spento).

Spegnimento

➜ Tenere premuto l'**interruttore On/Off** per più di 3 secondi.

Il Lucca si spegne.

Nota:

Anche quando è spento il Lucca necessita di una piccola quantità di energia. Quando si usa il Lucca dopo un lungo periodo di inutilizzo può rendersi necessario ricaricare la batteria.

Tasto menu

Impostazioni rapide

Nel menu *Quick Settings (Impostazioni rapide)* è possibile regolare volume e luminosità. Il menu *Quick Settings (Impostazioni rapide)* può essere richiamato in qualsiasi momento, indipendentemente dal menu nel quale già ci si trovi.

➜ Premere il tasto **MENU**.

Viene visualizzato il menu *Quick Settings (Impostazioni rapide)*.

➜ Premere leggermente i pulsanti / per regolare il volume o la luminosità.

➜ : premere leggermente questo pulsante per tornare al menu precedente.

Nota:

Se per 5 secondi non si preme sull'indicazione, il Lucca torna automaticamente al menu precedente.

Pulsante INFO

Condizione fondamentale:

- **Deve essere attiva la navigazione dinamica.**

➜ Premere leggermente il pulsante **INFO (Informazioni)** del menu *Quick Settings (Impostazioni rapide)*.

L'ultima istruzione vocale verrà ripetuta.

Altre funzioni

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Più)** nel menu *Quick Settings (Impostazioni rapide)* per richiamare le altre funzioni.

- **Informazioni**
  – Premere leggermente il pulsante **Information (Informazioni)**.

  Vengono visualizzate le informazioni sul prodotto.
- **Battery (Batteria)**
  – Premere leggermente il pulsante **Battery (Batteria)**.

  Viene visualizzato lo stato della batteria.

- **Power Saving (Risparmio energetico)**
  – Premere leggermente il pulsante **Power Saving (Risparmio energetico)**.

  Viene visualizzato il menu *Power Saving (Risparmio energetico)*.
  – **Backlight time out (Timeout illuminazione sfondo)**: premere leggermente sull'impostazione relativa a questa voce del menu per impostare il tempo sino allo spegnimento dell'illuminazione sfondo a partire dall'ultimo utilizzo (per fare consumare meno energia alla batteria). Per confermare, premere leggermente su **OK**.
  – **Battery Warning Time Out (Timeout avvertimento batteria)**: premere leggermente sull'impostazione relativa a questa voce del menu per regolare il lasso di tempo relativo all'avvertimento batteria. L'avvertimento batteria compare in un momento fissato prima dell'esaurimento della stessa. Per confermare, premere leggermente su **OK**.

Comando dei menu di navigazione

Tastiera virtuale

Quando è necessario immettere un testo, sul touchscreen compare una tastiera virtuale. Con il dito è possibile digitare qualsiasi testo. Le lettere sono esclusivamente maiuscole.

I nomi di località o strade non devono contenere caratteri speciali e dieresi. Il Lucca sostituisce automaticamente questi caratteri.

Immissione di spazi vuoti

➜ Per inserire uno spazio premere il pulsante .

Cancellazione di caratteri

➜ Per cancellare l'ultimo carattere, premere leggermente il pulsante .

Immissione di cifre, dieresi e lettere

La tastiera virtuale può essere commutata in modo da poter inserire, oltre alle lettere e ai numeri, anche i simboli grafici di dieresi.

Per immettere numeri, come ad es. un codice di avviamento postale,

➜ premere leggermente il pulsante 123.

Per ritornare all'immissione dei caratteri,

➜ premere leggermente il pulsante ABC.

Per immettere una dieresi,

➜ premere leggermente il pulsante Æ.

Compare la tastiera delle dieresi.

Non appena si è immessa una dieresi, si ritorna automaticamente alla tastiera normale.

Nota:

Le dieresi non possono essere utilizzate per gli indirizzi, ma possono essere utili per denominare destinazioni e percorsi.

List (Elenco)

Spesso è possibile visualizzare elenchi, da cui selezionare l'opzione desiderata.

Ad es. per evitare di digitare per esteso il nome di una località. Dopo aver digitato il primo carattere, nel campo compare la prima voce che inizia con questo carattere. Per visualizzare un elenco delle altre voci disponibili, premere leggermente il pulsante **List (Elenco)**.

Al fondo dell'elenco ci sono le voci che contengono la serie di caratteri digitata non all'inizio, ma in centro o alla fine.

Una voce dell'elenco è sempre evidenziata.

➜ La voce evidenziata può essere selezionata premendo leggermente il pulsante **OK**.

In questi elenchi si trovano i seguenti pulsanti:

➜ OK: premere leggermente il pulsante **OK** per accettare la voce evidenziata. È comunque anche possibile immettere una voce digitandola direttamente.

➜ ▲: premere leggermente questo pulsante per scorrere verso l'alto l'elenco di una pagina (5 elementi).

➜ ▼: premere leggermente questo pulsante per scorrere verso il basso l'elenco di una pagina (5 elementi).

➜ Per far scorrere la lista di più pagine, premere leggermente più volte sui simboli delle frecce.

Nota:

Se un elenco contiene più di 5 elementi, si può capire a che punto dell'elenco ci si trova guardando la barra di scorrimento.

➜ ⮌: premere leggermente questo pulsante per ritornare all'immissione senza selezionare alcun elemento dell'elenco.

Pulsanti

In tutti i menu del Lucca sono presenti i seguenti pulsanti:

➜ ⮌: premere questo pulsante per ritornare al menu precedentemente aperto. Se ci si trova nel menu *Navigation (Navigazione)* si torna al menu principale, dove è possibile avviare un'altra applicazione, come il lettore MP3 o il Picture Viewer.

➜ **More (Di più)**: premere leggermente questo pulsante per accedere ad altre funzioni. Le funzioni disponibili variano a seconda del menu in cui questo pulsante si trova.

Se questo pulsante è disattivato, significa che non ci sono altre funzioni disponibili.

Informazioni

All'interno del menu *Navigation (Navigazione)* è possibile visualizzare in qualsiasi momento i messaggi sul traffico aggiornati e lo stato del GPS.

Messaggi sul traffico

I messaggi sul traffico vengono inviati al Lucca mediante il TMC (Canale dati informazioni sul traffico), consentendo il calcolo dei percorsi dinamici in considerazione della situazione del traffico stradale di volta in volta presente. È anche possibile visualizzare i messaggi sul traffico ricevuti sul display.

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **TMC (canale dati per le informazioni sul traffico)**.

Viene visualizzato il menu *TMC (Canale dati informazioni sul traffico)*.

➜ Premere leggermente i simboli freccia per passare da un messaggio sul traffico all'altro.

Ciascun messaggio contiene la denominazione della via o strada in-

teressata e il tipo di impedimento o problematica presenti.

➜ Premere leggermente il pulsante **Update display (Aggiornamento display)** per aggiornare i messaggi sul traffico.

➜ Premere leggermente il pulsante per chiudere il menu.

Nota:

Se al momento della ricerca la ricezione TMC non è disponibile, il Lucca effettua automaticamente la ricerca di segnali TMC.

Stato GPS

Il menu *GPS status (Stato GPS)* contiene informazioni sulla posizione e sulla velocità attuali. Inoltre qui è possibile salvare la propria posizione attuale.

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

Compare la seguente finestra:

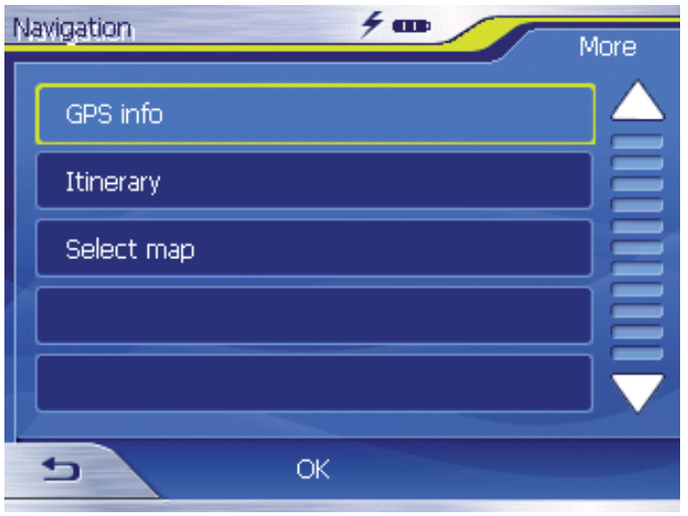

➜ Premere leggermente il pulsante **GPS Info (Info GPS)**.

Viene visualizzato il menu *GPS Status (Stato GPS)*.

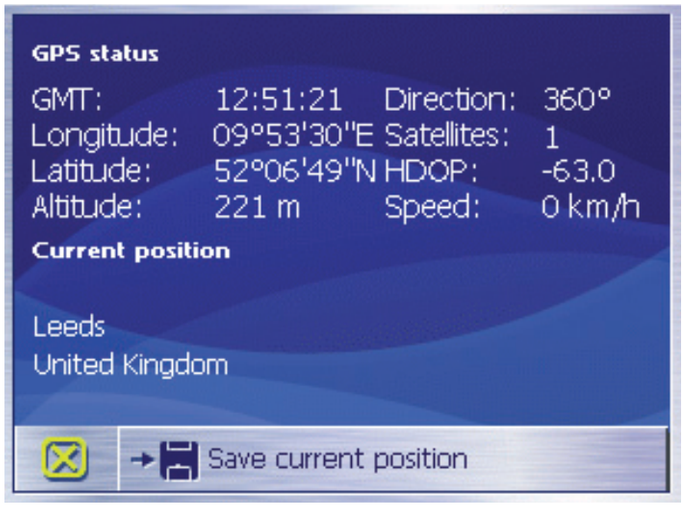

- **GMT – Greenwich Mean Time (Ora media di Greenwich)**: ora dell'Europa occidentale senza ora legale.

- **Longitude/Latitude (Longitudine/Latitudine)**: posizione del momento. Indicazione del grado di longitudine est e del grado di latitudine nord.
- **Altitude (Altitudine)**: altitudine del momento sul livello del mare.
- **Direction (Direzione)**: direzione di marcia attuale durante il movimento del veicolo.
- **Satellites (Satelliti)**: quantità dei satelliti ricevuti. Affinché il sistema possa stabilire la posizione sono necessari i segnali di almeno tre satelliti. Solo in questo modo può essere effettuata la navigazione dinamica.
- **HDOP – Horizontal Dilution of Precision (Tolleranza orizzontale di precisione)**: indica la qualità della determinazione di posizione. In teoria, sono possibili valori compresi tra 0 e 50: minore è il valore, tanto più precisa è la determinazione della posizione (valore 0 = nessuna variazione dalla posizione effettiva). Per la navigazione dinamica sono accettabili valori fino a 8.
- **Speed (Velocità)**: velocità attuale del veicolo.
- **Current position (Posizione)**: indirizzo della posizione del momento (se disponibile).

➜ **Save current position (Salva posizione)**: premere leggermente questo pulsante per salvare la posizione del momento tra i Preferiti. A questo scopo deve esservi almeno una ricezione GPS (almeno 3 satelliti).

➜ Premere leggermente il pulsante per chiudere la finestra GPS.

Navigazione

Avvertenze generali per la navigazione

L'uso del Lucca avviene a proprio rischio e pericolo.

⚠ Attenzione:

Per evitare incidenti, non impostare il percorso durante la marcia!

Rivolgere lo sguardo allo schermo solo quando la situazione del traffico lo consente.

Le regole della circolazione e la segnaletica stradale hanno priorità rispetto alle indicazioni del sistema di navigazione.

Seguire le indicazioni del Lucca solo quando le circostanze e le regole della circolazione lo consentono! Il Lucca vi porta a destinazione anche qualora foste costretti ad allontanarvi dal percorso pianificato.

Avvio della navigazione

➜ Accendere l'apparecchio con l'**interruttore On/Off**.

➜ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

Dal menu *Navigation (Navigazione)* si può accedere a tutte le funzioni della navigazione.

Inserimento di una destinazione

➜ Premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)** per immettere una destinazione per la navigazione dinamica.

Leggere al riguardo il paragrafo "Inserimento di una destinazione".

Navigazione verso casa

➜ Premere leggermente il pulsante **Home (Verso indirizzo base)** per utilizzare l'indirizzo base memorizzato come destinazione per la navigazione dinamica.

Leggere al riguardo il paragrafo "Utilizzo dell'indirizzo base come destinazione".

Visualizzazione della mappa

➜ Premere leggermente il pulsante **Show map (Mostra mappa)** per visualizzare la mappa stradale caricata.

Leggere al riguardo il paragrafo "Lavorare con la mappa".

Messaggi sul traffico (TMC)

➜ Premere leggermente il pulsante **TMC (Canale dati messaggi radiofonici sul traffico)** per ottenere una sintesi dei messaggi sul traffico aggiornati ricevuti dal Lucca.

Impostazioni

➜ Premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)** per adattare le impostazioni del Lucca.

Leggere al riguardo anche il paragrafo "Creazione delle impostazioni base".

Uscita da un menu

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente su per terminare la navigazione.

Si ritorna al menu principale.

Altre funzioni

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)** per accedere ad altre funzioni relative alla navigazione.

Viene visualizzato l'elenco delle funzioni supplementari.

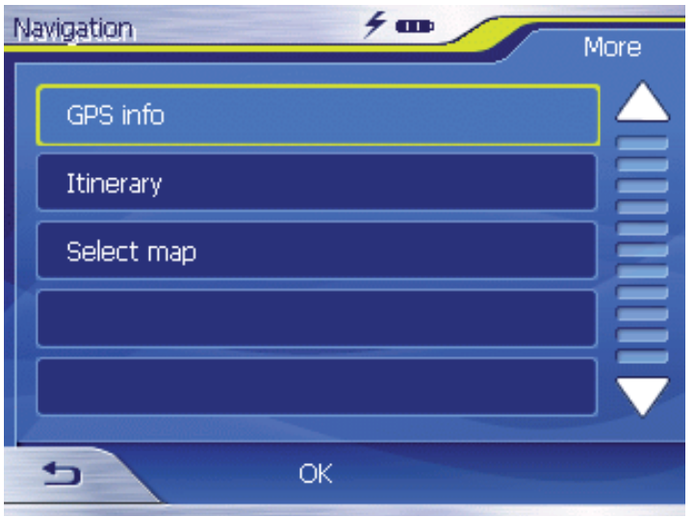

Info GPS

➜ Premere leggermente il pulsante **GPS Info (Info GPS)** per ottenere informazioni sullo stato attuale del GPS e sulla propria posizione del momento.

Itinerario

➜ Premere leggermente il pulsante **Itinerary (Itinerario)** per pianificare un percorso con numerose tappe.

Leggere al riguardo il paragrafo "Itinerario con tappe".

Selezione di una mappa

➜ Premere leggermente il pulsante **Select Map (Seleziona mappa)** per selezionare una fra le varie mappe stradali disponibili.

Creazione delle impostazioni base

Prima di dare avvio ad una navigazione dinamica,

- impostare il fuso orario valido per la propria posizione attuale, affinché durante la navigazione dinamica vengano visualizzati tempi di arrivo corretti ed
- immettere il proprio indirizzo base per poter navigare rapidamente verso casa da qualsiasi posizione.

Impostazione del fuso orario

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.

Viene visualizzato il menu *Settings (Impostazioni)*.

➜ Premere una o più volte il pulsante ▼, finché compare il pulsante **Time zone (Fuso orario)**.

➜ Quindi premere leggermente su **Time zone (Fuso orario)**.

Viene visualizzato il menu *Time zone (Fuso orario)*.

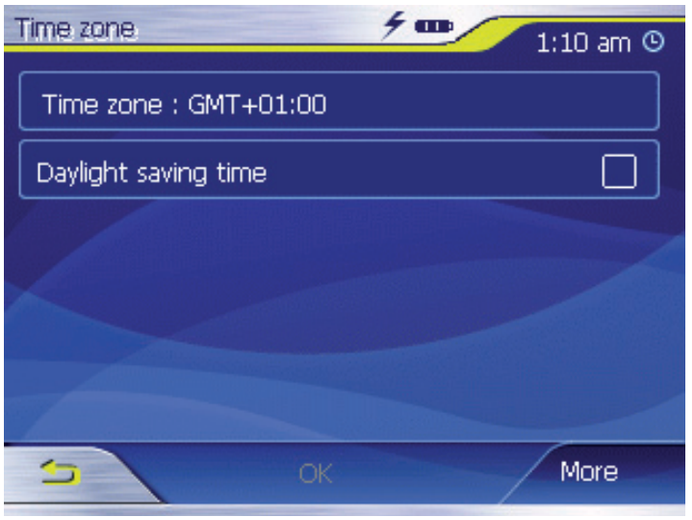

➜ Premere leggermente su **Time zone (Fuso orario)** per aprire la lista delle *Settings (Impostazioni)* possibili.

➜ Nella lista premere leggermente sul fuso orario valido per la propria posizione del momento. (Per l'ora dell'Europa occidentale selezionare "(GMT) Greenwich Mean Time").

Il fuso orario viene impostato e si ritorna al menu *Time zone (Fuso orario)*.

Nota:

L'indicazione delle capitali dei Paesi nei vari fusi orari facilita la scelta.

➜ Per impostare l'ora legale, premere leggermente il pulsante **Daylight saving time (Ora legale)**.

Sul pulsante compare un segno di spunta.

Nota:

Quando nella posizione attuale l'ora viene modificata oppure se si entra in un altro fuso orario, è necessario modificare le impostazioni corrispondenti.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

Inserimento dell'indirizzo base

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.

Viene visualizzato il menu *Settings (Impostazioni)*.

➜ Premere una o più volte il pulsante , finché compare il pulsante **Home address (Indirizzo base)**.

➜ Premere leggermente il pulsante **Home address (Indirizzo base)**.

Viene visualizzato il menu *Home address (Indirizzo base)*.

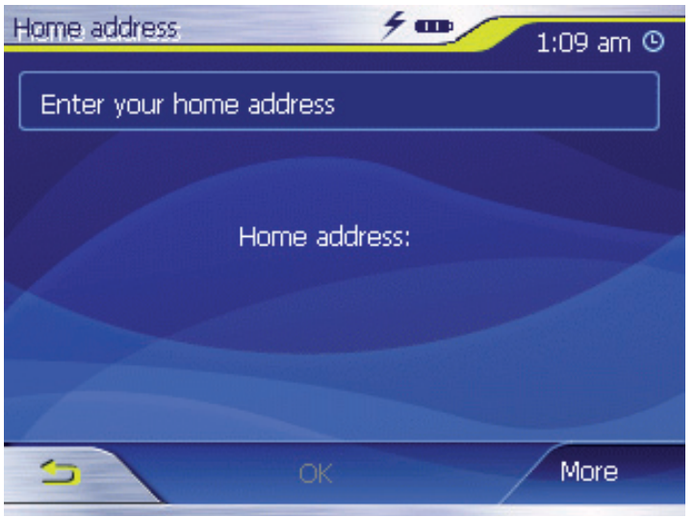

➜ Premere leggermente il pulsante **Enter your home address (Inserimento indirizzo base)**.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Address (Indirizzo)** e immettere il proprio indirizzo base. (vedi "Inserimento di un indirizzo di destinazione")

➜ Premere leggermente il pulsante **Set as home address (Imposta come indirizzo base)**.

L'indirizzo viene caricato nel menu *Home address (Indirizzo base)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Viene visualizzato nuovamente il menu *Navigation (Navigazione)*.

Inserimento di una destinazione

In questo paragrafo si illustrano le diverse possibilità per immettere, selezionare e gestire le destinazioni con il Lucca.

Le modalità di avvio della navigazione dinamica sono descritte nel capitolo "Navigazione dinamica".

Inserimento di una destinazione

Il Lucca permette di immettere o selezionare le destinazioni in modi diversi:

- Inserimento di un indirizzo di destinazione
- Selezione di una destinazione speciale
- Caricamento di una destinazione dalla mappa
- Caricamento di una destinazione dai preferiti
- Utilizzo di una destinazione recente
- Utilizzo dell'indirizzo base

Inserimento del Paese di destinazione

Per prima cosa indicare il Paese in cui si trova la destinazione.

Nota:

Questo dato non deve essere ripetuto ogni volta. Il Paese deve essere nuovamente immesso solo quando la destinazione si trova in un Paese diverso rispetto a quello precedentemente selezionato.

➜ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)**.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Country (Stato)**.

Viene visualizzato l'elenco dei Paesi.

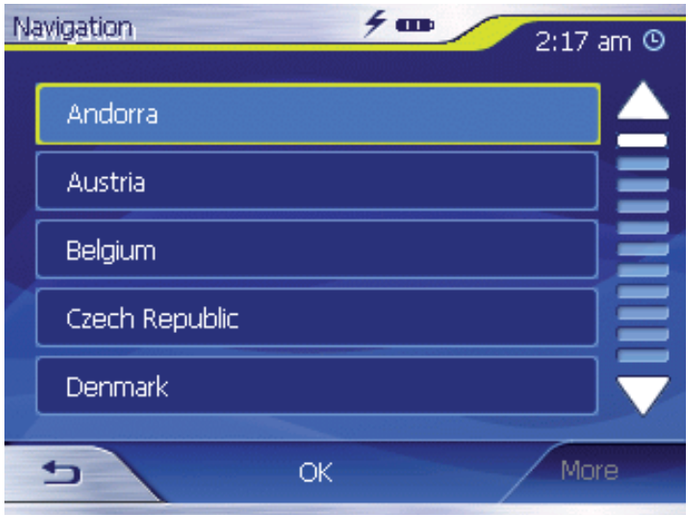

➜ Premere leggermente sul Paese in cui si trova la destinazione.

Viene visualizzato il menu *Address (Indirizzo)*.

Nota:

Possono essere selezionati soltanto i Paesi presenti sulla mappa caricata al momento.

Inserimento di un indirizzo di destinazione

Per richiamare il menu *Address (Indirizzo)*:

➜ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)**.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Address (Indirizzo)**.

Viene visualizzato il menu *Address (Indirizzo)*.

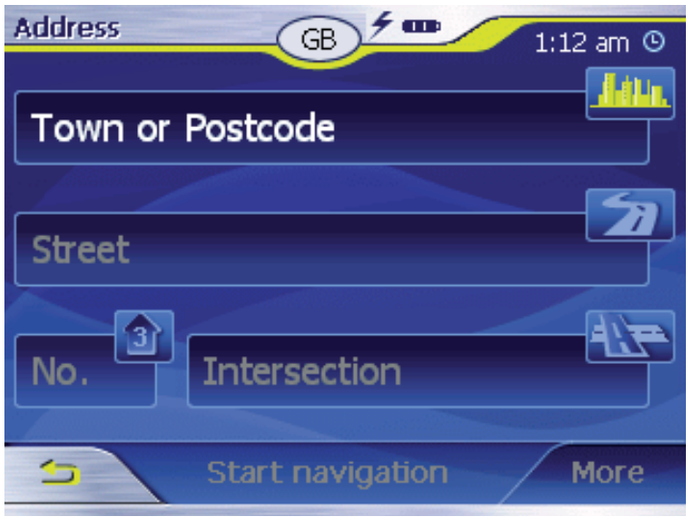

Nota:

Se nella riga superiore non è indicato il Paese in cui si trova la destinazione, (vedi identificazione dei Paesi), premere leggermente il pulsante e selezionare il Paese corretto. Le modalità per la selezione di un Paese sono descritte nel capitolo "Inserimento del Paese di destinazione".

➜ Premere leggermente il campo per la città e immettere la destinazione. Si può immettere il codice postale o il nome della località.

➜ Premere leggermente il campo per la via e immettere la via.

➜ Se si conosce il numero civico della destinazione, premere leggermente il campo relativo al numero civico e immettere il numero.

Nota:

Se per la via immessa non è memorizzato alcun numero civico, il campo "Numero civico" è disattivato.

➜ Per definire un incrocio come punto di destinazione, premere leggermente il campo relativo all'incrocio per immettere la traversa della strada immessa.

Nota:

Le modalità per salvare una destinazione indicata sono descritte nel capitolo "Salvataggio di una destinazione recente".

Altre funzioni

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)** per accedere ad altre funzioni nel menu *Address (Indirizzo)*.

Viene visualizzato l'elenco delle funzioni supplementari.

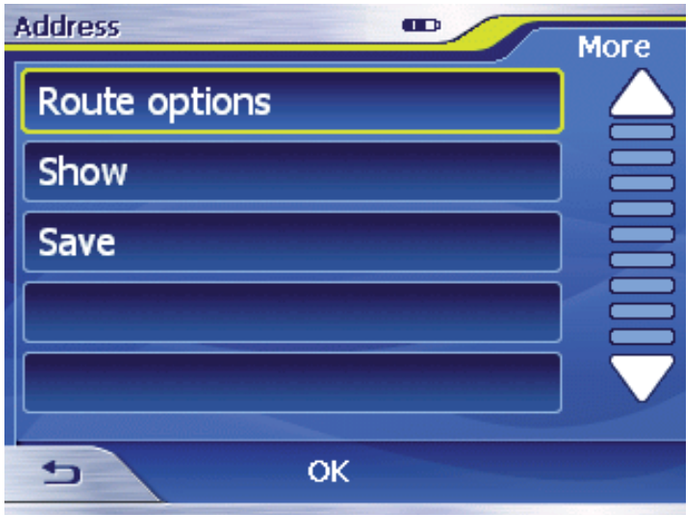

Sono disponibili le seguenti funzioni ausiliarie:

- **Routing options (Opzioni di percorso)**:
  - Qui è possibile immettere le opzioni di percorso per la navigazione dinamica.

Leggere al riguardo il capitolo "Definizione delle opzioni di percorso".

- **Show (Visualizza)**:
  – Scegliere questo pulsante affinché venga visualizzato sulla mappa l'indirizzo immesso.

Leggere al riguardo il capitolo "Lavorare con la mappa".

- **Save (Salva):**
  – Con questa funzione è possibile salvare l'indirizzo immesso tra i preferiti.

Leggere al riguardo il capitolo "Salvataggio di una destinazione recente".

Selezione di una destinazione speciale

Sulle mappa è possibile far visualizzare destinazioni speciali dette anche "POI" (Point of interest). Le destinazioni speciali, che possono essere utilizzate per la navigazione dinamica, comprendono tra l'altro aeroporti ed autoporti, ristoranti, alberghi, aree di servizio, sedi di istituzioni pubbliche, ecc.

Destinazione speciale nella zona attuale

➜ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)**.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Point of interest (Destinazione speciale)**.

Viene visualizzato il menu *Point of interest (Destinazione speciale)*.

Nota:

Le destinazioni speciali situate nella zona in cui ci si trova possono essere selezionate solo se la

ricezione GPS è sufficiente per il rilevamento della posizione.

➜ Premere leggermente il pulsante **... nearby (... nelle vicinanze)**.
Viene visualizzato il sottomenu.

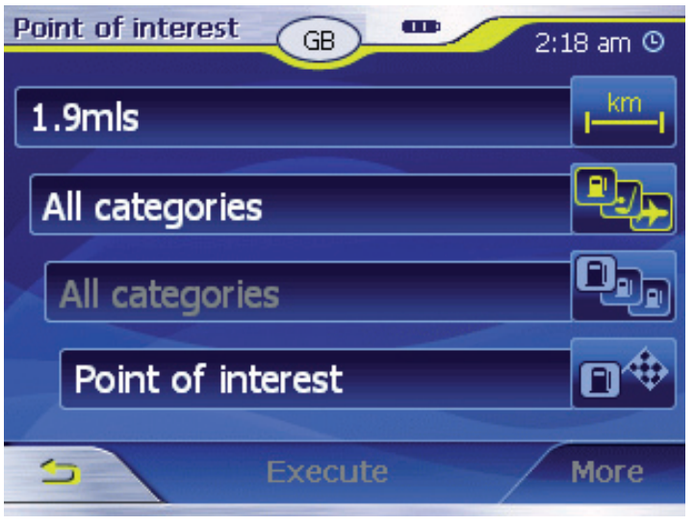

➜

Premere leggermente il campo per il raggio della zona e selezionare il diametro entro il quale cercare una destinazione speciale.

➜
Premere leggermente il campo per la categoria e selezionare la categoria (ad es. "Area di servizio", all'interno della quale deve essere cercata la destinazione speciale. Sono disponibili solo le categorie nelle quali è possibile trovare destinazioni speciali nella zona in cui ci si trova.

➜
Premere leggermente il campo relativo alla sottocategoria e selezionare la sottocategoria (ad es. un'area di servizio di un determinato gestore) all'interno della quale deve essere cercata la destinazione speciale. Sono disponibili solo le sottocategorie, nelle quali è possibile trovare destinazioni speciali nella zona in cui ci si trova.

➜
Premere leggermente il campo Destinazione speciale per selezionare una destinazione concreta.
Compare la tastiera. Quando si conosce parte della denominazione della destinazione speciale, immetterla qui per ridurre l'elenco.

➜ Premere leggermente il pulsante **List (Elenco)**.
Viene visualizzato un elenco di destinazioni speciali. Le destinazioni speciali corrispondono alle categorie e sottocategorie scelte. Contengono inoltre le lettere dell'alfabeto eventualmente immesse.

➜ Premere leggermente sulla voce della destinazione speciale verso la quale si desidera navigare.

➜ Se si desiderano informazioni più dettagliate sulla destinazione speciale, premere leggermente il pulsante **More (Di più)** e quindi **Show details (Mostra dettagli)**.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK** per caricare la destinazione speciale scelta.

Nota:

Non è necessario compilare i campi **Category (Categoria)** e **Subcategory (Sottocategoria)**. Essi servono soltanto a limitare l'elenco delle destinazioni speciali nel campo **Point of interest (Destinazione speciale)**. Questo elenco può essere molto lungo, soprattutto nei grandi centri.

Le modalità per salvare una destinazione indicata sono descritte nel capitolo "Salvataggio di una destinazione recente".

Altre funzioni

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)** per accedere ad altre funzioni del menu *Point of interest (Destinazione speciale)*.

Viene visualizzato l'elenco delle funzioni supplementari.

Sono disponibili le seguenti funzioni ausiliarie:

- **Routing options (Opzioni di percorso)**:
  - Qui è possibile immettere le opzioni di percorso per la navigazione dinamica successiva.

Leggere al riguardo il capitolo "Definizione delle opzioni di percorso".

- **Show (Visualizza)**:
  - Scegliere questo pulsante affinché venga visualizzato sulla mappa l'indirizzo immesso.

Leggere al riguardo il capitolo "Lavorare con la mappa".

- **Save (Salva):**
  - Con questa funzione è possibile salvare l'indirizzo immesso tra i preferiti.

Leggere al riguardo il capitolo "Salvataggio di una destinazione recente".

Destinazione speciale in una determinata località

➜ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)**.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Nel menu premere leggermente il pulsante **Point of interest (Destinazione speciale)**.

Viene visualizzato il menu *Point of interest (Destinazione speciale)*.

➜ Nel menu *Point of interest (Destinazione speciale)* premere leggermente il pulsante **... in a town (... in una località)**.

Viene visualizzato il sottomenu.

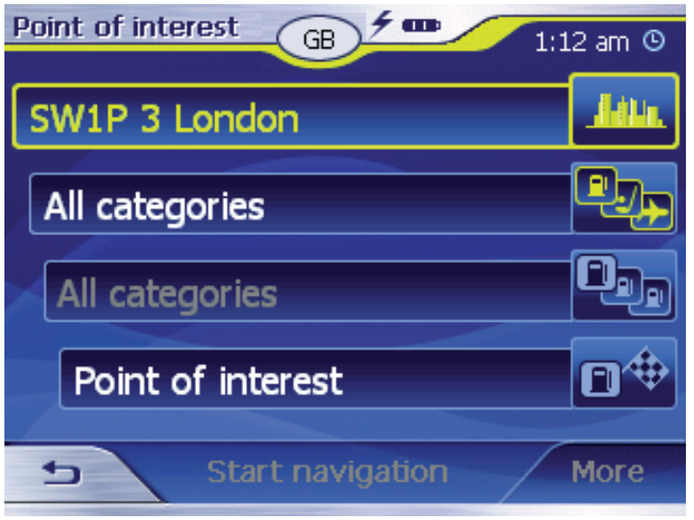

Nota:

Se nella prima riga non è immesso il Paese in cui si trova la destinazione, premere leggermente due volte il pulsante e selezionare il Paese corretto. Le modalità per la selezione di un Paese sono descritte nel capitolo "Inserimento del Paese di destinazione".

➜ Premere leggermente il campo relativo alla città ed immettere la località nella quale cercare una destinazione speciale.

Si può immettere il codice postale o il nome della località.

➜ Premere leggermente il campo relativo alla categoria e selezionare la categoria (ad es. "Cultura"), all'interno della quale deve essere cercata la destinazione speciale.

Sono disponibili solo le categorie nelle quali è possibile trovare destinazioni speciali nella località immessa.

➜ Premere leggermente il campo relativo alla sottocategoria e selezionare la sottocategoria (ad es. "Museo" o "Teatro") all'interno della quale deve essere cercata la destinazione speciale.

Sono disponibili solo le sottocategorie nelle quali è possibile trovare destinazioni speciali nella località immessa.

➜ Premere leggermente il campo per la destinazione speciale.

Compare la tastiera. Quando si conosce parte della denominazione della destinazione speciale, immetterla qui per ridurre l'elenco. È però possibile continuare anche senza inserire alcun dato.

➜ Premere leggermente il pulsante **List (Elenco)**.

Viene visualizzato un elenco di destinazioni speciali. Le destinazioni speciali visualizzate corrispondono alle categorie e sottocategorie scelte. Contengono inoltre le lettere dell'alfabeto eventualmente immesse.

➜ Premere leggermente sulla voce della destinazione speciale verso la quale si desidera navigare.

➜ Se si desiderano informazioni più dettagliate sulla destinazione speciale, premere leggermente il pulsante **More (Di più)** e quindi **Show details (Mostra dettagli)**.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK** per caricare la destinazione speciale scelta.

Destinazione speciale interregionale

➜ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)**.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Nel menu premere leggermente il pulsante **Point of interest (Destinazione speciale)**.

Viene visualizzato il menu *Point of interest (Destinazione speciale)*.

➜ Nel menu *Point of interest (Destinazione speciale)* premere leggermente il pulsante **... nationwide (... in tutto il Paese)**.

Viene visualizzato il sottomenu.

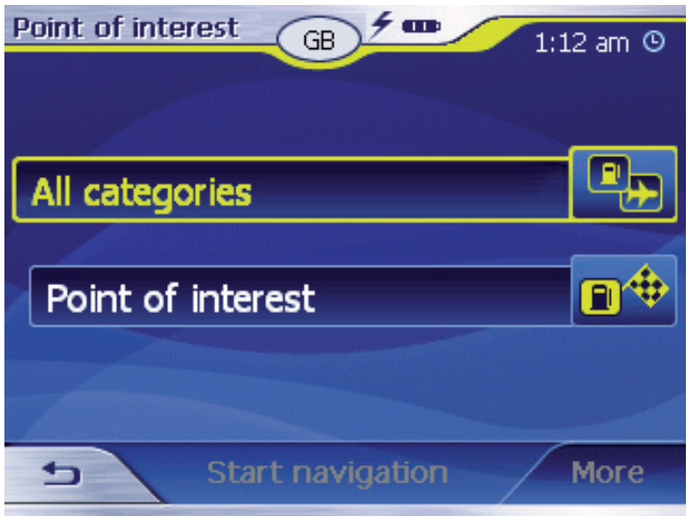

Nota:

Se nella prima riga non è indicato il Paese in cui si trova la destinazione, premere leggermente due volte il pulsante e selezionare il Paese corretto. Le modalità per la selezione di un Paese sono descritte nel capitolo "Inserimento del Paese di destinazione".

➜ Premere leggermente il campo per la categoria e selezionare la categoria (ad es. "Aeroporto"), all'interno della quale deve essere cercata la destinazione speciale. Sono disponibili solo le categorie le cui destinazioni speciali hanno importanza interregionale.

➜ Premere leggermente il campo per la destinazione speciale.

Compare la tastiera. Quando si conosce parte della denominazione della destinazione speciale, immetterla qui per ridurre l'elenco. È però possibile continuare anche senza inserire alcun dato.

➜ Premere leggermente il pulsante **List (Elenco)**.

Viene visualizzato un elenco di destinazioni speciali. Le destinazioni speciali visualizzate corrispondono alle categorie scelte. Contengono inoltre le lettere dell'alfabeto eventualmente immesse.

➜ Premere leggermente sulla voce della destinazione speciale verso la quale si desidera navigare.

➜ Se si desiderano informazioni più dettagliate sulla destinazione speciale, premere leggermente il pulsante **More (Di più)** e quindi **Show details (Mostra dettagli)**.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK** per caricare la destinazione speciale scelta.

Caricamento di una destinazione dalla mappa

Con questa funzione si può selezionare una destinazione per la navigazione dinamica direttamente dalla mappa. Oltre a località e strade, si possono selezionare rapidamente anche le destinazioni speciali.

➜ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)**.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Nell'inserimento della destinazione, premere leggermente il pulsante **On map (Sulla mappa)**.

Viene visualizzata la mappa.

Spostamento di una sezione della mappa

Per vedere la zona della destinazione desiderata, è possibile spostare la sezione della mappa e ingrandirla/rimpicciolirla.

- Zoom / Sposta

  Premere leggermente questo pulsante per commutare fra le modalità Zoom e Sposta.

  – Zoom: in modalità Zoom, è possibile ingrandire e ridurre le parti della mappa.
  Ingrandimento: tracciare una linea diagonale, iniziando dall'angolo superiore sinistro.
  Riduzione: tracciare una linea diagonale, iniziando dall'angolo inferiore destro.

Nota:

È possibile ridurre o ingrandire parti della mappa anche agendo sui pulsanti / .

  – Sposta: in modalità di spostamento è possibile far scorrere la mappa. Premere leggermente sulla mappa, tenere la penna o il dito premuto e spostare la sezione della mappa nella direzione desiderata.

➜ Premere a lungo leggermente sul luogo (via o destinazione speciale) che si vuole definire come destinazione.

Il luogo viene contrassegnato da un cerchio punteggiato di colore arancione.

Viene visualizzata una finestra con le informazioni relative alla località scelta. In questa finestra è inoltre possibile richiamare funzioni relative alla località.

Lei ha a disposizione le seguenti opzioni:

- Premere leggermente il pulsante **Start navigation (Avvio navigazione)** per utilizzare il luogo scelto come destinazione per la navigazione dinamica.

  Note:

  - Questa funzione è disponibile solo con la ricezione GPS.
  - Quando si utilizza questa funzione durante una navigazione dinamica, tutti i punti già definiti del percorso (tappe e punto di destinazione) vengono cancellati!
- Premere leggermente il pulsante **Save (Salva)** per salvare la destinazione selezionata. Così questa destinazione potrà essere richiamata in qualsiasi momento dall'elenco dei preferiti.
- Premere leggermente il pulsante **Search nearby (Ricerca nei dintorni)** per cercare una destinazione speciale nei dintorni della destinazione selezionata.

- Premere leggermente il pulsante **Interim dest. (Destinazione intermedia)** per aggiungere la destinazione scelta a un percorso (come tappa successiva). Il percorso viene immediatamente ricalcolato e la navigazione dinamica prosegue.
- Premere leggermente il pulsante **Add (Aggiungi)** per aggiungere la destinazione scelta alla fine di un percorso (come ultima tappa). Il punto del percorso viene contrassegnato da una bandierina nella mappa e contemporaneamente inserito nel menu *Itinerary (Itinerario)* nell'elenco dei punti del percorso.

  Nota:

  Se questa funzione viene utilizzata durante la navigazione dinamica, il percorso viene immediatamente ricalcolato e la navigazione dinamica prosegue.
- Premere leggermente il pulsante per tornare alla visualizzazione della mappa, senza eseguire la funzione.

Caricamento di una destinazione dai preferiti

Nei preferiti sono elencate tutte le destinazioni, che sono state salvate con il pulsante **Save (Salva)**.

In questo menu è possibile:

- Caricare destinazioni per la navigazione dinamica
- Assegnare nuovi nomi alle destinazioni
- Cancellare destinazioni precedentemente salvate

Caricare una destinazione preferita per la navigazione dinamica

➜ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)**.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Favourites (Preferiti)**.

Viene visualizzato il menu *Favourites (Preferiti)*.

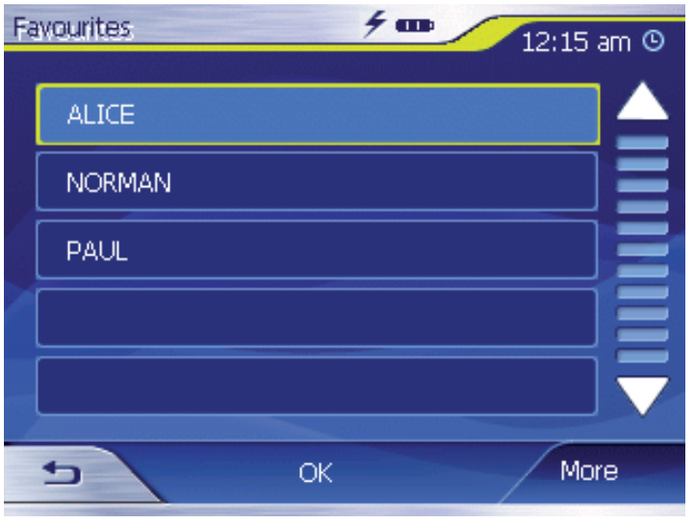

➜ Premere leggermente sulla destinazione desiderata.

Nota:

Se si desidera vedere l'indirizzo di una destinazione salvata, premere leggermente sulla destinazione. Premere leggermente su **More (Di più)**, quindi su **Show details (Mostra dettagli)**

➜ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Viene visualizzato il menu *Address (Indirizzo)*. L'indirizzo della destinazione selezionata è riportato nei campi corrispondenti.

Per indicazioni su come cancellare o rinominare una destinazione precedentemente salvata, leggere il capitolo "Gestione delle destinazioni".

Altre funzioni

➜ Nel menu *Favourites (Preferiti)* premere leggermente il pulsante **More (Di più)** per poter accedere alle altre funzioni del menu *Favourites (Preferiti)*.

Viene visualizzato l'elenco delle funzioni supplementari.

Sono disponibili le seguenti funzioni ausiliarie:

- **Show details (Mostra dettagli)**:
  - Premere leggermente il pulsante **Show details (Mostra dettagli)** per visualizzare l'indirizzo della destinazione selezionata.

- **Delete entry (Elimina voce)**:
  – Premere leggermente il pulsante **Delete entry (Elimina voce)** per cancellare la destinazione evidenziata.
- **Delete all (Elimina tutte)**:
  – Premere leggermente il pulsante **Delete all (Elimina tutte)** per cancellare tutte le destinazioni dai *Favourites (Preferiti)*.

Leggere al riguardo il capitolo "Cancellazione una destinazione".

- **Rename entry (Rinomina voce)**
  – Premere leggermente il pulsante **Rename entry (Rinomina voce)** per modificare il nome della destinazione evidenziata.

Caricamento di una destinazione recente

Le ultime destinazioni utilizzate vengono automaticamente salvate nell'elenco *Last destinations (Destinazioni recenti)*.

In questo elenco è possibile:

- Caricare una destinazione per la navigazione dinamica
- Salvare una destinazione tra i *Favourites (Preferiti)*
- Cancellare una destinazione o tutte le destinazioni
- Richiamare i dettagli relativi ad una destinazione

➜ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Destination entry (Inserimento destinazione)**.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Last destinations (Destinazioni recenti)**.

Viene visualizzato il menu *Last destinations (Destinazioni recenti)*.

➜ Selezionare la destinazione desiderata.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK**.

La destinazione viene caricata nel menu *Address (Indirizzo)* e l'indirizzo registrato nei relativi campi.

Altre funzioni

➜ Nel menu *Last destinations (Destinazioni recenti)* premere leggermente il pulsante **More (Di più)** per poter accedere alle altre funzioni del menu *Last destinations (Destinazioni recenti)*.

Viene visualizzato l'elenco delle funzioni supplementari.

Sono disponibili le seguenti funzioni ausiliarie:

- **Show details (Mostra dettagli)**:
  – Premere leggermente questo pulsante per visualizzare l'indirizzo della destinazione selezionata.
- **Delete entry (Elimina voce)**:
  – Premere leggermente questo pulsante per cancellare la destinazione contrassegnata.
- **Delete all (Elimina tutte)**:
  – Premere leggermente questo pulsante per cancellare tutte le voci della lista *Last destinations (Destinazioni recenti)*.
- **Save under Favourites (Salva tra i preferiti)**:
  – Premere leggermente questo pulsante per salvare la destinazione contrassegnata tra i *Favourites (Preferiti)*.

Utilizzo dell'indirizzo base come destinazione

Se l'indirizzo base è stato salvato, è possibile navigare rapidamente verso casa da qualsiasi località.

Per indicazioni su come salvare il proprio indirizzo base leggere il capitolo "Indirizzo base".

➜ Nel menu principale premere leggermente il pulsante **Navigation (Navigazione)**.

Viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Home (Verso indirizzo base)**.

Il calcolo del percorso viene eseguito e la navigazione dinamica ha inizio.

Nota:

Per il calcolo del percorso come tipo di percorso viene scelta automaticamente l'impostazione stabilita nel menu *Routing options (Opzioni di percorso)*.

Gestione delle destinazioni

Le singole destinazioni vengono salvate in due elenchi:

- *Favourites (Preferiti)*
- *Last destinations (Destinazioni recenti)*

Tutte le destinazioni che vengono inserite e le destinazioni dall'elenco *Last destinations (Destinazioni recenti)* possono essere salvate tra i *Favourites (Preferiti)*. Ciò risulta opportuno quando si tratta di destinazioni usate frequentemente.

Le destinazioni comprese tra i *Favourites (Preferiti)* possono essere rinominate.

Si possono cancellare singole destinazioni di entrambi gli elenchi.

Salvataggio di una destinazione

Condizione fondamentale:

- La destinazione è stata inserita come descritto nel capitolo "Inserimento di una destinazione".

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente su **Save (Salva)**.

Viene visualizzato un menu per l'indicazione del nome.

➜ Immettere un nome per la destinazione.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK**.

La destinazione viene salvata in *Favourites (Preferiti)*.

Salvataggio di una destinazione recente

Condizione fondamentale:

- L'elenco *Last destinations (Destinazioni recenti)* è stato aperto come descritto nel capitolo "Caricamento di una destinazione recente".

➜ Scegliere la destinazione da salvare tra quelle dell'elenco *Last destinations (Destinazioni recenti)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente su **Save under favourites (Salva tra i Preferiti)**.

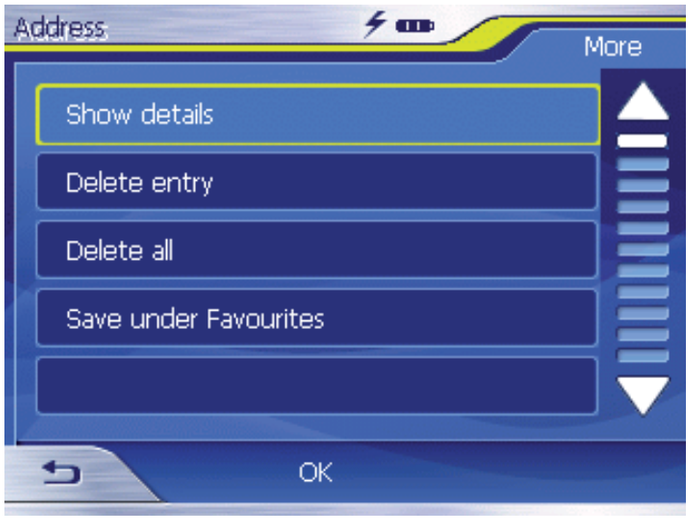

Viene visualizzato un menu per l'indicazione del nome.

➜ Immettere un nome per la destinazione.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK**.

La destinazione viene salvata in *Favourites (Preferiti)*.

Rinominare una destinazione

➜ Aprire il menu *Favourites (Preferiti)* come descritto nel capitolo "Caricamento di una destinazione dai preferiti".

➜ Evidenziare la destinazione che si desidera rinominare.

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente su **Rename entry (Rinomina voce)**.

Viene visualizzato un menu per l'indicazione del nome.

➜ Immettere un nuovo nome per la destinazione.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK**.

La destinazione viene rinominata.

Cancellazione di una destinazione

Condizione fondamentale:

- Il menu *Favourites (Preferiti)* è stato aperto come descritto nel capitolo "Inserimento di una destinazione dai preferiti".

  - oppure -

- L'elenco *Last destinations (Destinazioni recenti)* è stato aperto come descritto nel capitolo "Caricamento di una destinazione recente".

➜ Evidenziare la destinazione che si desidera cancellare dall'elenco.

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente su **Delete entry (Elimina voce)**.

Viene visualizzato un menu per la conferma.

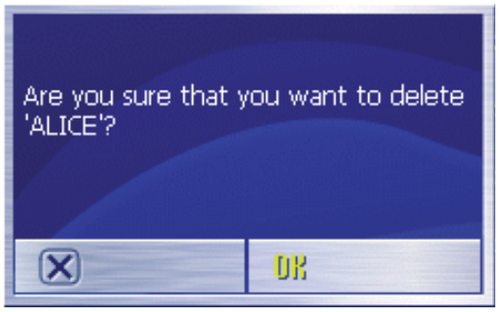

➜ Premere leggermente su **OK** per cancellare la destinazione.

- oppure -

➜ Premere leggermente su per non cancellare la destinazione.

Cancellazione dell'intero elenco di destinazioni

Condizione fondamentale:

- Il menu *Favourites (Preferiti)* è stato aperto come descritto nel capitolo "Inserimento di una destinazione dai preferiti".

  - oppure -

- L'elenco *Last destinations (Destinazioni recenti)* è stato aperto come descritto nel capitolo "Caricamento di una destinazione recente".

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente su **Delete all (Elimina tutte)**.

Compare una richiesta di conferma.

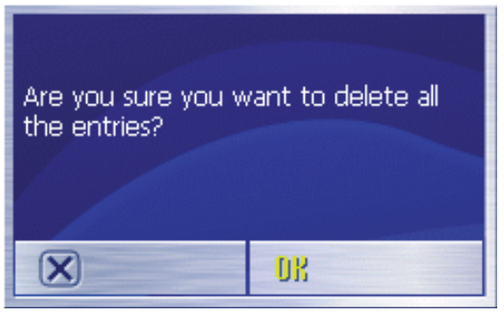

➜ Premere leggermente su **OK** per cancellare l'elenco.

- oppure -

➜ Premere leggermente su per non cancellare l'elenco.

Itinerario con tappe

L'itinerario può essere calcolato comodamente da casa, anche senza ricezione GPS.

È possibile programmare la quantità di percorsi desiderata con più punti su ciascun percorso, ad esempio a scopo di diporto. Questi possono essere salvati e utilizzati successivamente per la navigazione dinamica.

Programmazione itinerario

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente su **Itinerary (Itinerario)**.

Viene visualizzato il menu *Itinerary (Itinerario)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Add (Aggiungi)** per indicare il primo punto del percorso.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Immettere il punto del percorso nello stesso modo in cui si immette una destinazione. Ulteriori informazioni sono riportate nel capitolo "Inserimento di una destinazione".

➜ Premere leggermente il pulsante **Add (Aggiungi)**.

Viene visualizzato il menu *Itinerary (Itinerario)*. La destinazione indicata è elencata come punto del percorso 1.

➜ Ripetere le operazioni sopra descritte per tutte le altre destinazioni che si vogliono aggiungere al percorso.

Modifica di un percorso

In "Percorsi" si possono aggiungere in qualsiasi momento altri punti del percorso, che modificano l'ordine dell'elenco; è inoltre possibile visualizzare il percorso sulla mappa.

Il menu *Itinerary (Itinerario)* dispone di vari pulsanti a questo scopo:

➜ Premere leggermente sul punto del percorso che si desidera evidenziare.

Se l'elenco ha più di 3 voci, utilizzare i seguenti pulsanti:

➜ Premere leggermente il pulsante ▲ per scorrere l'elenco verso l'alto di una pagina (3 elementi).

➜ Premere leggermente il pulsante ▼ per scorrere l'elenco verso il basso di una pagina (3 elementi).

➜ Per sfogliare più pagine, premere leggermente più volte sui relativi pulsanti.

Nota:

Se un elenco contiene più di 3 elementi, si può capire a che punto dell'elenco ci si trova guardando la barra di scorrimento.

Variazione della sequenza dei punti del percorso

- Punto del percorso anticipato:

➜ Evidenziare il punto del percorso che si desidera spostare.

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente il pulsante **Route point up (Punto del percorso anticipato)**.

Viene visualizzato nuovamente il menu *Itinerary (Itinerario)*. Il punto del percorso scelto è stato spostato di un posto verso l'alto nell'elenco del percorso.

➜ Ripetere questa operazione una o più volte, finché il punto del percorso viene visualizzato nel punto desiderato dell'elenco.

- Punto del percorso posticipato:

➜ Evidenziare il punto del percorso che si desidera spostare.

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente il pulsante **Route point down (Punto del percorso posticipato)**.

Viene visualizzato nuovamente il menu *Itinerary (Itinerario)*. Il punto del percorso scelto è stato spostato di un posto verso il basso nell'elenco del percorso.

➜ Ripetere questa operazione una o più volte, finché il punto del percorso viene visualizzato nel punto desiderato dell'elenco.

Cancellazione di un punto del percorso

➜ Evidenziare il punto del percorso che si desidera cancellare.

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente su **Delete from route (Cancella dal percorso)**.

Viene visualizzato nuovamente l'elenco dei percorsi.

Cancellazione dell'intero elenco percorsi

Quando si desidera cancellare tutti i punti del percorso nell'elenco del percorso nel quale già ci si trova:

➜ Premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente su **Delete the complete list (Cancella intero elenco)**.

Salvataggio del percorso

➜ Nel menu *Destination entry (Inserimento destinazione)* premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente su **Save route (Salva percorso)**.

Viene visualizzato un menu per l'indicazione del nome.

➜ Immettere un nome per il percorso.

➜ Premere leggermente su **OK**.

Nota:

I punti del percorso vengono salvati. Quando si carica un percorso precedentemente salvato è necessario ricalcolarlo.

Caricamento di un percorso

➜ Nel menu *Destination entry (Inserimento destinazione)* premere leggermente il pulsante **More (Di più)**.

➜ Premere leggermente su **Load route (Carica percorso)**.

➜ Premere leggermente sul percorso che si desidera caricare.

Viene visualizzato il menu *Itinerary (Itinerario)* con il percorso scelto.

Calcolo di un percorso

Un itinerario può essere utilizzato per la navigazione dinamica oppure calcolato prima di mettersi in viaggio, in modo da poter visualizzare il tragitto prima della partenza. Per calcolare il percorso prima della partenza non è necessaria la ricezione GPS.

Avvio della navigazione dinamica (ricezioneGPS necessaria)

Durante la navigazione dinamica di un dato percorso, il punto di partenza è costituito dalla posizione nella quale ci si trova al momento. La prima tappa è il tragitto fino al primo punto del percorso immesso.

Per avviare la navigazione dinamica,

➜ caricare il percorso desiderato.

➜ Premere leggermente il pulsante **Start navigation (Avvio navigazione)**.

Il percorso viene calcolato. Viene visualizzata la mappa. Ulteriori informazioni sulla navigazione dinamica sono riportate nel capitolo "Navigazione dinamica".

Calcolo del percorso in assenza di ricezione GPS

Durante il calcolo di un percorso in assenza di ricezione GPS, il punto di partenza è costituito dal punto del percorso immesso per primo.

Se si è calcolato il percorso, è possibile visualizzarlo sulla mappa o persino percorrerlo in modo virtuale.

Per il calcolo del percorso:

➜ Caricare il percorso desiderato.

➜ Premere leggermente il pulsante **Calculate (Calcola)**.

Il percorso viene calcolato. Una finestra informa sull'avanzamento delle operazioni di calcolo.

Dopo il calcolo viene visualizzato nuovamente il menu *Itinerary (Itinerario)*. Il pulsante **Calculate (Calcola)** non è più disponibile. Al suo posto è possibile vedere la distanza ed il tempo di percorrenza previsto. Nell'elenco del percorso compaiono le distanze ed i tempi di percorrenza previsti per ciascuna tappa.

Visualizzazione del percorso sulla mappa

➜ Premere leggermente il pulsante **Show (Visualizza)** per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.

Viene visualizzata la mappa.

Il percorso è indicato in blu.

I punti del percorso immessi sono contrassegnati da bandierine.

Percorrenza del percorso (simulazione)

➜ Premere leggermente su un punto della mappa.

Viene visualizzato un menu di selezione.

➜ Premere leggermente il pulsante **Simulation (Simulazione)**.

Il percorso viene automaticamente attivato e vengono fornite indicazioni di guida.

➜ Per concludere la simulazione premere leggermente . In caso contrario la simulazione viene ripetuta.

Nota:

La lunghezza del percorso simulato non deve superare i 100 chilometri.

Definizione delle opzioni di percorso

Nel menu *Routing options (Opzioni di percorso)* è possibile definire il profilo di velocità del veicolo, scegliere il tipo di navigazione ed escludere alcuni tipi di strada. Le opzioni di percorso rimangono valide per tutte le altre destinazioni.

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.

Viene visualizzato il menu *Settings (Impostazioni)*.

➜ Premere leggermente il pulsante ▲ per scorrere l'elenco verso l'alto di una pagina (3 elementi).

➜ Premere leggermente il pulsante ▼ per scorrere l'elenco verso il basso di una pagina (3 elementi).

Per scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso di più pagine

➜ premere leggermente più volte il pulsante corrispondente.

➜ Nel menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Routing options (Opzioni di percorso)**.

Viene visualizzato il menu *Routing options (Opzioni di percorso)*.

➜ Premere leggermente il campo **Speed profile (Profilo di velocità)** per spostarsi tra i profili offerti.

➜ Premere leggermente il campo **Type of routing (Tipo di percorso)** per spostarsi tra le diverse modalità:

- Dynamic (Dinamica)
  - Questa opzione consente di attivare la funzione TMC che, durante il calcolo del percorso, tiene conto dei messaggi sul traffico. Senza ricezione TMC viene calcolato il percorso veloce.

- **Fast (Veloce)**
  – Con questa opzione viene calcolato il percorso che richiede il minor tempo di percorrenza.
- **Short (Breve)**
  – Con questa opzione viene calcolato il percorso con il minor numero di km di percorrenza.

➜ Premere leggermente in successione sui campi **Motorways (Autostrade)**, **Ferries (Traghetti)** e **Toll roads (St. a pedaggio)**per stabilire se queste soluzioni devono essere considerate o escluse nel calcolo del percorso:

- **Permitted (Permesso)**
  – Con questa opzione il tipo di strada specificato viene considerato nel calcolo del percorso.
- **Avoid (Evita)**
  – Con questa opzione si evita, se possibile, il tipo di strada specificato.
- **Forbidden (Vietato)**
  – Con questa opzione il tipo di strada specificato non viene considerato nel calcolo del percorso.

Funzione TMC

Il Traffic Message Channel (TMC) fornisce al Lucca i messaggi sul traffico che vengono trasmessi dalle stazioni radio tramite segnale RDS (RDS = Radio Data System).

Il sistema Lucca è in grado di incorporare nel calcolo del percorso il contenuto dei messaggi sul traffico trasmessi. In caso di impedimenti rilevati sul percorso viene calcolato un percorso alternativo.

Il Lucca consente pertanto di effettuare una navigazione dinamica che si adatta alle varie situazioni del traffico. Possono inoltre essere visualizzati i messaggi TMC.

Il TMC è disponibile nei seguenti Paesi: Belgio, Danimarca, Germania, Inghilterra, Finlandia, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Spagna, Svezia, Svizzera e Repubblica Ceca.

Collegamento dell'antenna TMC

➜ Collegare l'antenna TMC inclusa nella fornitura all'ingresso per antenna TMC (9) presente sul lato posteriore del Lucca.

➜ Fissare l'antenna TMC parallelamente alla plancia strumenti mediante i piedini a ventosa.

Il Lucca è ora in grado di ricevere i messaggi sul traffico, se disponibili.

Attivazione della funzione TMC

La funzione TMC è attivabile nel menu *Routing options (Opzioni di percorso)* (vedi "Definizione delle opzioni di percorso"):

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.

Viene visualizzato il menu *Settings (Impostazioni)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Routing options (Opzioni di percorso)**.

Viene visualizzato il menu *Routing options (Opzioni di percorso)*.

➜ Premere leggermente il campo **Type of routing (Tipo di percorso)** per passare all'opzione Dynamic (Dinamica).

La funzione TMC è attivata quando è impostata l'opzione Dynamic (Dinamica). Se i segnali TMC non sono disponibili, il Lucca calcola il percorso veloce.

Impostazione delle opzioni TMC

Nel menu *TMC* è possibile stabilire se la navigazione debba essere variata automaticamente dal Lucca in caso di impedimenti dovuti al traffico oppure se questo debba essere effettuato su conferma dell'utente:

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)**.

➜ Premere leggermente il pulsante , finché compare la videata con il pulsante **TMC (canale dati per le informazioni sul traffico)**.

➜ Premere leggermente il pulsante **TMC (canale dati per le informazioni sul traffico)**.

➜ Premere leggermente il pulsante **Route modification (Variazione dei percorsi)** per spostarsi tra le due opzioni:

- Automatically (Automatica): il Lucca aggira automaticamente i problemi della circolazione.
- With confirmation (Con conferma): in caso di problemi della circolazione il Lucca suggerisce un itinerario alternativo. Il guidatore può confermare o rifiutare le variazioni dei percorsi.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Visualizzazione dei messaggi sul traffico

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **TMC (canale dati per le informazioni sul traffico)**.

Vengono visualizzati i messaggi sul traffico.

➜ Premere leggermente i simboli freccia per passare da un messaggio all'altro.

Nota:

Nel capitolo "Informazioni" è riportata un'ampia descrizione dei comandi relativi ai messaggi sul traffico.

Navigazione dinamica

Condizione fondamentale:

- È stata inserita una destinazione come descritto nel capitolo "Inserimento di una destinazione".

  - oppure -

- È stata scelta una destinazione da *Favourites (Preferiti)*, come descritto nel capitolo "Caricamento di una destinazione dai preferiti".

  - oppure -

- È stata scelta una destinazione dall'elenco *Last destinations (Destinazioni recenti)*, come descritto nel capitolo "Caricamento di una destinazione recente".

  - oppure -

- È stato calcolato o caricato un percorso (come descritto nel capitolo "Itinerario con tappe").

➜ Premere leggermente il pulsante **Start navigation (Avvio navigazione)**.

Il percorso viene calcolato.

Viene visualizzata la mappa. La posizione del momento è contrassegnata da un triangolo giallo. Il percorso è indicato in blu.

➜ Premere leggermente in successione i pulsanti **More (Di più)** e o per mostrare o nascondere ulteriori pulsanti.

Note:

- Il percorso viene calcolato con le opzioni di percorso impostate. Queste impostazioni possono essere visualizzate e modificate nel menu *Routing options (Opzioni di percorso)*. Informazioni dettagliate al riguardo si trovano nel capitolo "Definizione delle opzioni di percorso".
- Quando si avvia la navigazione dinamica per un dato percorso, il punto di partenza è sempre

la posizione in cui ci si trova in quel momento. La prima tappa è il tragitto fatto per raggiungere il primo punto del percorso medesimo.

Ricezione GPS disturbata

Se il segnale GPS è insufficiente, viene visualizzato un messaggio.

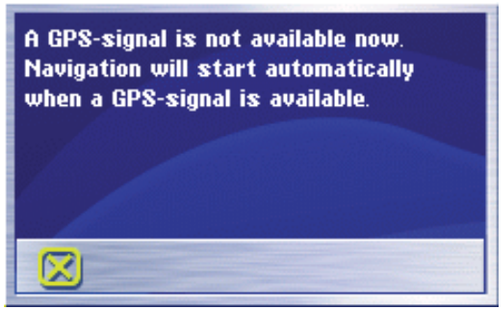

Se ci si trova in un ambiente chiuso, spostarsi all'aperto. Il Lucca deve poter disporre di spazio libero verso l'alto.

Quando la ricezione GPS è disturbata, sulla mappa compare il simbolo GPS. La navigazione dinamica si interrompe. Non appena viene ripristinata la ricezione, il Lucca riconosce automaticamente se la posizione del veicolo si è modificata e calcola eventualmente di nuovo il percorso. Quindi la navigazione dinamica prosegue.

Terminare la navigazione dinamica

➜ Premere leggermente questo pulsante per terminare la navigazione dinamica.

Compare una richiesta di conferma.

➜ Premere leggermente su **OK** per terminare la navigazione dinamica.

Se la navigazione dinamica viene terminata prima che la destinazione sia stata raggiunta, si apre il menu *Navigation (Navigazione)*. È allora possibile immettere una nuova destinazione oppure proseguire la navigazione dinamica verso la destinazione originaria, selezionandola nuovamente dalle "destinazioni recenti".

Raggiungimento della destinazione

Non appena si è arrivati al punto di destinazione viene visualizzato il messaggio "La destinazione è stata raggiunta".

Nella mappa viene indicata solo la posizione del momento (freccia gialla).

Lavorare con la mappa

Comandi della mappa

In questa sezione sono illustrate le informazioni e le possibilità di modifica della visualizzazione della mappa disponibili. A seconda che la mappa sia visualizzata durante la navigazione dinamica oppure no, i comandi disponibili sono diversi.

Visualizzazione della mappa

La mappa può essere visualizzata:

- Durante la proposta di itinerario
- Per indicare le destinazioni sulla mappa stessa
- Per caricare destinazioni per la navigazione dinamica dalla mappa

La visualizzazione della mappa può essere aperta nei seguenti modi:

- Con il pulsante **Show map (Mostra mappa)** nel menu *Navigation (Navigazione)*.
- Con il pulsante **On map (Sulla mappa)** nel menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.
- Con il pulsante **Show (Visualizza)** nelle funzioni supplementari del menu *Address (Indirizzo)*, dopo avere selezionato una destinazione.

Selezione diretta su mappa

➜ Premere leggermente sulla mappa per visualizzare le funzioni supplementari.

A seconda che ci si trovi già in una navigazione dinamica attiva oppure no, sono disponibili solo determinate funzioni.

➜ Sulla mappa premere a lungo sul luogo (via o destinazione speciale), che si vuole definire come destinazione. (Riconoscibile dal cerchio puntato di colore arancione che circonda il luogo.)

Viene visualizzata una finestra con le informazioni relative alla località scelta. In questa finestra è inoltre possibile richiamare funzioni relative alla località.

Leggere al riguardo anche il paragrafo "Caricamento di una destinazione dalla mappa".

Pulsanti

Nella visualizzazione della mappa sono disponibili diversi pulsanti, che permettono di adattare la visualizzazione alle varie esigenze.

Visualizzazione della mappa senza ricezione GPS

- Visualizza/nascondi pulsanti
  - **More (Di più)**
    Con questo pulsante si possono nascondere gli altri pulsanti per avere una migliore visibilità della mappa. Per visualizzare nuovamente i pulsanti è sufficiente premere di nuovo il pulsante.

Visualizzazione della mappa con ricezione GPS

- Modalità automatica
  - **More (Di più)**
    Premere leggermente questo pulsante per ripristinare la visualizzazione standard, dopo avere effettuato modifiche. Vengono utilizzare le impostazioni per l'orientamento della mappa e l'autozoom, i pulsanti ausiliari vengono nascosti e la mappa centrata.
- Altri pulsanti
  -
    Con questi pulsanti è possibile visualizzare i pulsanti aggiuntivi, sfogliando le due pagine su cui questi sono riportati.

- Fissa mappa /
  Fissa posizione
  Questo pulsante è attivo solo durante la navigazione dinamica. Per fissare la mappa o la posizione, premere leggermente questi pulsanti.
  - Mappa fissata
    In questa modalità la mappa è fissata e la posizione del momento (freccia gialla) si muove sulla mappa.

– Posizione fissata (impostazione standard)
In questa modalità la mappa viene continuamente spostata, in modo che la posizione del momento (freccia gialla) venga sempre visualizzata il più possibile centrata nella parte inferiore della mappa.

Nota:

La modalità "Mappa fissata" verrà impostata non appena la mappa verrà spostata; altrimenti, la mappa tornerebbe continuamente alla posizione del momento. Impostare questa modalità anche quando si desidera scegliere dei punti di destinazione dalla mappa durante la navigazione dinamica.

- Zoom /Sposta

  Premere leggermente questo pulsante per commutare fra le modalità Zoom e Sposta.

  – Zoom: in modalità Zoom è possibile ingrandire e ridurre la parte di mappa interessata.
  Ingrandimento: tracciare una linea diagonale, iniziando dall'angolo superiore sinistro.
  Riduzione: tracciare una linea diagonale, iniziando dall'angolo inferiore destro.

Nota:

È possibile ridurre o ingrandire parti della mappa anche agendo sui pulsanti / .

  – Sposta: in modalità di spostamento è possibile far scorrere la mappa. Premere leggermente sulla mappa, tenere la penna o il dito premuto e spostare la sezione della mappa nella direzione desiderata.

- Visualizzazione dell'intero percorso

  – Premere leggermente questo pulsante per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.

- Allineamento della mappa ...
in direzione di guida / verso nord

  Premere leggermente questo pulsante per allineare la mappa in direzione di guida oppure verso nord.

- 3D
  – Premere leggermente questo pulsante per una visualizzazione tridimensionale della mappa, con una prospettiva a volo d'uccello.
  – Premere leggermente pulsante **More (Di più)** per tornare alla visualizzazione bidimensionale.
- Messaggi sul traffico TMC
  Premere leggermente questo pulsante per visualizzare i messaggi sul traffico attuali. (Deve essere presente la ricezione TMC)
- Terminare la navigazione
  Premere leggermente questo pulsante per terminare la navigazione dinamica.

Altre funzioni

➜ Premere leggermente per un breve istante su un punto qualunque della mappa.
Viene visualizzato il menu con le funzioni supplementari.

A seconda che ci si trovi già in una navigazione dinamica oppure venga solamente visualizzata la mappa, sono disponibili solo determinate funzioni.

Display diurno/notturno

➜ Premere leggermente il pulsante **Night mode (Modalità notturna)** per attivare o disattivare la modalità notturna dello schermo.

Modalità silenziosa

➜ Premere leggermente il pulsante **Mute (Modalità silenziosa)** per attivare o disattivare le istruzioni vocali.

Impostazioni

Il pulsante **Preferences (Impostazioni)** richiama il menu *Settings (Impostazioni)*.

Leggere al riguardo il capitolo "Impostazioni base del Lucca".

Durante la navigazione dinamica, tutti gli altri pulsanti hanno un unico significato:

- **Block road (Esclusione strada)**: Leggere al riguardo il capitolo "Blocco di tratti".
- **Interim dest. (Destinazione intermedia)**: Leggere al riguardo il capitolo "Inserimento di una tappa".
- **Next destination (Prossima destinazione)**: al riguardo leggere anche il capitolo "Passaggio alla destinazione successiva".
- **Routing options (Opzioni di percorso)**: al riguardo leggere anche il capitolo "Opzioni di percorso".
- **Simulation (Simulazione):** al riguardo leggere anche il capitolo "Opzioni di percorso".

Per chiudere il menu con le funzioni ausiliarie e ritornare alla mappa,

➜ premere leggermente il pulsante .

Visualizzazione della mappa durante la navigazione dinamica

Durante la navigazione dinamica vengono visualizzati nella mappa diversi ausili per la navigazione, informazioni sul percorso e sulla direzione.

⚠ Attenzione

Le informazioni sulle mappe stradali digitali possono essere errate a causa di modifiche a breve termine (cantieri ecc.)!

La situazione del traffico e i segnali stradali locali hanno priorità sulle informazioni fornite dal Lucca.

Ausilii per la navigazione

Nella parte sinistra e destra della mappa vengono visualizzati i seguenti ausili per la navigazione:

- La propria posizione sulla mappa è rappresentata con . Durante la navigazione dinamica, la parte di mappa interessata si sposta in modo che la propria posizione venga sempre visualizzata al centro della mappa medesima (cosiddetta "Moving Map").
- Nel piccolo campo della freccia in alto viene visualizzata la seconda azione successiva, quando si tratta di operazioni da eseguire in rapida successione.

- Nel campo grande della freccia in basso viene visualizzata l'azione successiva e la distanza da quella successiva.
  - Avvicinandosi al luogo dell'azione, al posto della distanza, a destra accanto al campo grande della freccia viene visualizzata una barra di colore giallo:

  - Quante più barre gialle vengono visualizzate, tanto più vicini si è al luogo dell'azione successiva.
- Nel campo in alto viene visualizzato il nome della strada successiva.
- Nel campo in basso viene visualizzato il nome della strada che si sta percorrendo.

Informazioni sul percorso

Nella parte destra della mappa vengono visualizzate le seguenti informazioni sul percorso:

- : questo simbolo sta per tappe. Tutte le informazioni in basso si riferiscono alla tappa successiva.
-

: ora di arrivo prevista.
-

: durata restante del percorso prevista.
-

: distanza restante per giungere la destinazione.

Informazioni sulla direzione (segnalazioni di uscita)

Nella parte superiore della mappa compaiono delle informazioni sulla direzione, ad esempio delle segnalazioni di uscita. Seguendo le informazioni sulla direzione, si raggiunge

la strada successiva visualizzata nel campo superiore:

Nota:

Questa informazione può essere visualizzata solo se è contenuta nel materiale della mappa.

Limitazione della velocità

Nella parte destra della mappa viene visualizzato il limite di velocità in vigore:

Nota:

Questa informazione può essere visualizzata solo se è contenuta nel materiale della mappa.

Attivazione di altre informazioni sulla mappa

Con il Lucca si può stabilire quali informazioni visualizzare nella mappa. Tutte le impostazioni vengono effettuate nel menu *Settings (Impostazioni)*.

Per aprire il menu *Settings (Impostazioni)*:

➜ Premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)** nel menu *Navigation (Navigazione)*.

- oppure -

➜ Premere leggermente un punto a piacere della mappa e selezionare il pulsante **Preferences (Impostazioni)**.

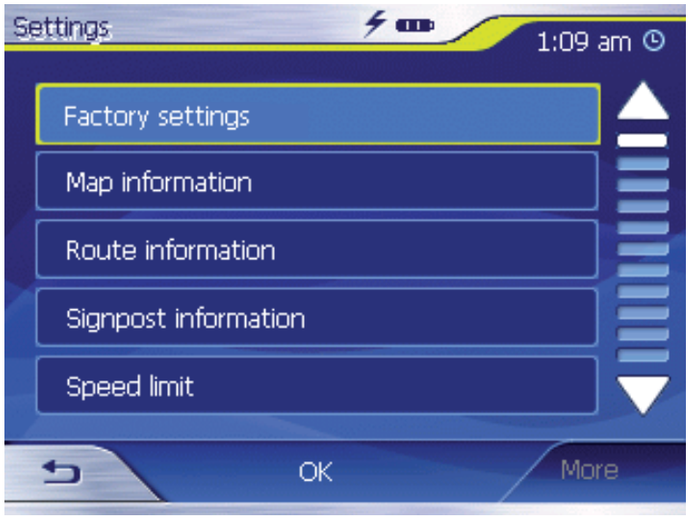

Informazioni sulla mappa

➜ Nel menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente su **Map information (Info mappa)**.

➜ Attivare la voce **Info bar (Barra informazioni)** in modo da visualizzare nella mappa, sul margine in basso a destra, la bussola e la velocità corrente.

➜ Attivare la voce **Point of interest (Destinazione speciale)** in modo da visualizzare nella mappa tutte le destinazioni speciali (preimpostazione).

➜ Inserire la voce **Street names 2D (Nomi delle strade 2D)** in modo da poter visualizzare nella mappa i nomi delle vie (possibile solo nella rappresentazione 2D).

➜ Premere leggermente il pulsante **OK** per memorizzare le impostazioni.

- oppure -

➜ Premere leggermente il pulsante per non salvare le impostazioni e ritornare al menu *Settings (Impostazioni)*.

Informazioni sul percorso

➜ Nel menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente il pulsante **Route information (Informazioni sul percorso)**.

Viene visualizzato il menu *Route information (Informazioni sul percorso)*.

➜ Attivare le informazioni sul percorso desiderate con i pulsanti corrispondenti.

Nella mappa vengono visualizzate le informazioni corrispondenti per la tappa successiva (parte superiore) e l'intero percorso (parte inferiore).

➜ Premere leggermente il pulsante **OK** per memorizzare le impostazioni.

- oppure -

➜ Premere leggermente il pulsante per non salvare le impostazioni e ritornare al menu *Settings (Impostazioni)*.

Informazioni sulla direzione (segnalazioni di uscita)

➜ Nel menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente su **Signpost information (Info direzione)**.

Viene visualizzato il menu *Signpost information (Info direzione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Show traffic signs (Mostra segnaletica)** per attivare o disattivare la visualizzazione dei segnali di uscita.

Quando si attivano i pulsanti, nella mappa vengono visualizzate le informazioni sulla direzione.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK** per memorizzare le impostazioni.

- oppure -

➜ Premere leggermente il pulsante per non salvare le impostazioni e ritornare al menu *Settings (Impostazioni)*.

Limitazione della velocità

➜ Nel menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente su **Speed limit (Limitazione di velocità)**.

Viene visualizzato il menu *Speed limit (Limitazione della velocità)*.

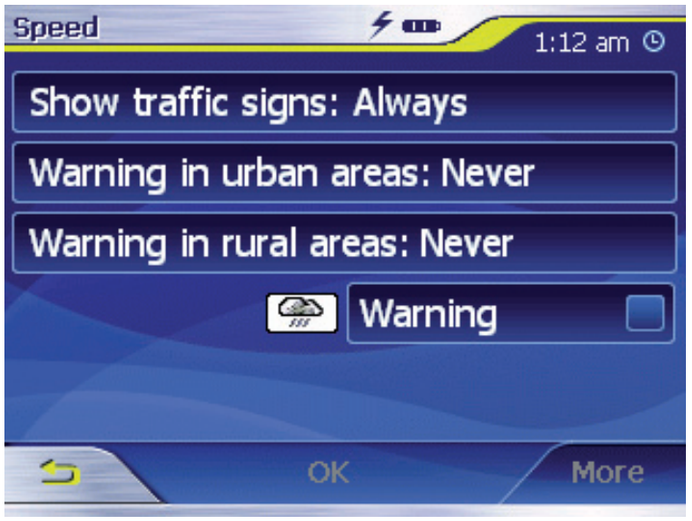

Nel menu *Speed limit (Limitazione della velocità)* è possibile impostare se visualizzare i limiti di velocità durante la navigazione dinamica e se si desidera essere avvisati con un segnale acustico in caso di superamento dei limiti.

- Visualizzazione della segnaletica stradale

➜ Premere leggermente il pulsante **Show traffic signs (Mostra segnaletica)** per variare le modalità tra "Always" ("Sempre"), "On speeding only" ("Solo al superamento della velocità") o "Never" ("Mai").

- Avvertimento centro urbano:

  Impostare il valore a partire dal quale si desidera venire avvisati acusticamente circa il superamento dei limiti di velocità. Questa impostazione è valida solo per i centri abitati.

➜ Premere leggermente il pulsante **Warning in urban areas (Avv. centro urbano)** per modificare il valore o per impostare su Never (Mai).

- Avvertimento fuori centro urbano:

  Impostare il valore a partire dal quale si desidera venire avvisati acusticamente circa il superamento dei limiti di velocità. Questa impostazione è valida solamente al di fuori dei centri abitati.

➜ Premere leggermente il pulsante **Warning in rural areas (Avv. fuori centro urbano)** per modificare il valore o per impostare su Never (Mai).

- Avvertimento

➜ Attivare il pulsante **Warning (Avvertimento)** per essere avvisati in caso di limitazioni della velocità in presenza di fondo stradale bagnato.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK** per memorizzare le impostazioni.

Le impostazioni inserite vengono visualizzate nella mappa.

Altre funzioni durante la navigazione dinamica

Durante la navigazione dinamica è possibile:

- Inserire una tappa
- Saltare un punto del percorso (Passaggio alla destinazione successiva)
- Escludere porzioni di percorso

Inserire una tappa

Durante la navigazione dinamica si può inserire in qualunque momento una nuova tappa. Il percorso viene quindi ricalcolato in modo che la meta successiva sia la destinazione intermedia in questione. Una volta raggiunta la destinazione intermedia, si prosegue per tutte le altre destinazioni.

Una destinazione viene creata nel seguente modo:

Condizione fondamentale:

- Visualizzazione della mappa durante la navigazione dinamica.

➜ Premere leggermente per un breve istante su un punto qualunque della mappa.

Viene visualizzato il menu con le funzioni supplementari.

➜ Premere leggermente il pulsante **Interim dest. (Destinazione intermedia)**.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Immettere la località di destinazione come descritto in "Inserimento di una destinazione".

➜ Premere leggermente il pulsante **Set as route point (Inserisci come destinazione intermedia)**.

Il percorso viene ricalcolato e la destinazione intermedia indicata viene attivata come punto successivo del percorso.

Nota:

In alternativa è possibile selezionare la destinazione intermedia anche direttamente dalla mappa, come descritto nel capitolo "Caricamento di una destinazione dalla mappa". Premere leggermente il pulsante **Interim dest. (Destinazione intermedia)**.

Passaggio alla destinazione successiva

Questa funzione è a disposizione solo se si percorre un percorso avente almeno una destinazione intermedia.

Utilizzare questa funzione per escludere il punto successivo del percorso.

➜ Premere leggermente il pulsante **Next destination (Prossima destinazione)** per escludere il punto successivo del percorso.

Il percorso viene nuovamente calcolato ed il punto del percorso immediatamente successivo viene considerato come destinazione successiva.

Blocco di tratti

Esclusione manuale

È possibile escludere manualmente una porzione di percorso presente sul proprio tragitto, per evitare questo tratto di percorso durante la navigazione dinamica. Dopo l'esclusione manuale il percorso viene ricalcolato.

Supponiamo che ci si trovi in autostrada e si riceva un messaggio radio sul traffico riguardante un incolonnamento di 5 km sul tratto di strada da percorrere. In questo caso, sarà possibile escludere manualmente il quel tratto di strada, in modo da aggirare l'incolonnamento.

L'esclusione eseguita manualmente ha validità solamente per la navigazione dinamica in corso. All'avvio di una nuova navigazione dinamica o dopo il riavvio del sistema di navigazione l'esclusione non sarà più presente.

Porzioni di percorso possono essere escluse procedendo come descritto di seguito:

Condizione fondamentale:

- Visualizzazione della mappa durante la navigazione dinamica.

➜ Premere leggermente per un breve istante su un punto qualunque della mappa.

➜ Selezionare la voce **Block road (Esclusione strada)**.

Viene visualizzato il menu *Block road (Esclusione strada)*.

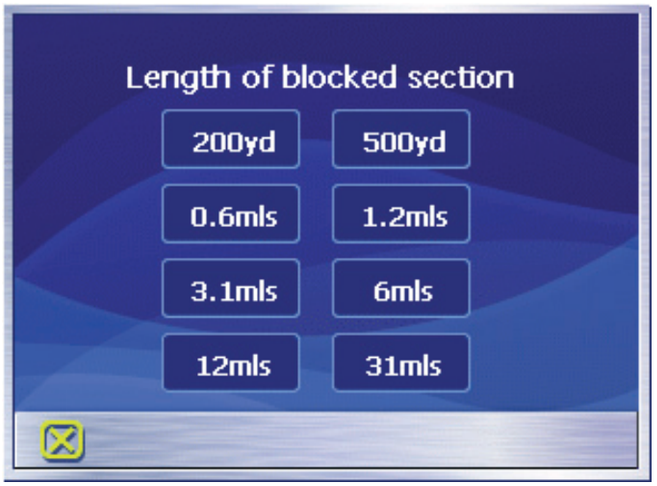

➜ Indicare quanti chilometri si intende escludere, a partire dalla posizione attuale.

Il percorso viene ricalcolato e la porzione esclusa evitata. La porzione di percorso esclusa è contrassegnato in rosso sulla mappa.

Ripristino di porzioni di percorso precedentemente escluse

➜ Premere leggermente per un breve istante su un punto qualunque della mappa.

➜ Selezionare la voce **Block road (Esclusione strada)**.

L'esclusione viene eliminata e la navigazione dinamica riutilizza il percorso calcolato per primo.

Impostazioni base del Lucca

Impostazioni

Sul Lucca possono essere effettuate le seguenti impostazioni:

- Lingua
- Indirizzo base
- Informazioni sulla mappa
- Informazioni sul percorso
- Opzioni di percorso
- Itinerario
- TMC (Canale dati informazioni sul traffico)
- Informazioni sulla direzione
- Velocità
- Modalità automatica
- Fuso orario
- Formato
- Visualizzazione
- Impostazioni di fabbrica
- Touchscreen
- Informazioni sul prodotto

➜ Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente il pulsante **Settings (Impostazioni)** per configurare il Lucca.

Se si sono variate le impostazioni nel menu *Settings (Impostazioni)*

➜ Premere leggermente il pulsante **OK** per confermare le variazioni.

- oppure -

➜ Premere leggermente il pulsante per abbandonare il menu *Settings (Impostazioni)* senza salvare le modifiche.

Language (Lingua)

Nel menu *Language (Lingua)* è possibile selezionare la lingua di preferenza per i menu e i messaggi vocali.

➜ Premere leggermente il pulsante **Language (Lingua)**.

Viene visualizzata la lingua corrente.

➜ Premere leggermente il pulsante **Language: ... (Lingua: ...)**.

Viene visualizzato l'elenco delle lingue.

➜ Premere leggermente sulla lingua desiderata.

La lingua selezionata viene caricata.

Indirizzo base

Nel menu *Home address (Indirizzo base)* è possibile registrare il proprio indirizzo base, così da poter navigare rapidamente verso casa da qualsiasi punto ci si trovi.

➜ Premere leggermente il pulsante **Home address (Indirizzo base)**.

Viene visualizzato il menu *Home address (Indirizzo base)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Enter your home address (Inserimento indirizzo base)**.

Viene visualizzato il menu *Destination entry (Inserimento destinazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Address (Indirizzo)** per inserire il proprio indirizzo base, come descritto al capitolo "Inserimento di un indirizzo di destinazione".

➜ Premere leggermente il pulsante **Set as home address (Imposta come indirizzo base)**.

L'indirizzo viene caricato nel menu *Home address (Indirizzo base)*.

⚠ Attenzione:

Le informazioni nel materiale della mappa possono essere errate a causa di modifiche a breve termine (cantieri ecc.)!

La situazione del traffico e i segnali stradali locali hanno priorità sulle informazioni del sistema di navigazione.

Informazioni sulla mappa

Nel menu Map information (Info mappa) è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- Info bar (Barra informazioni)
  - Attivare la voce in modo da visualizzare nella mappa, sul margine in basso a destra, la bussola e la velocità corrente.
- Points of interest (Destinazioni speciali)
  - Attivare la voce in modo da visualizzare nella mappa tutte le destinazioni speciali (preimpostazione).
- Street names 2D
  (Nomi delle strade 2D)

– Attivare la voce con la quale vengono visualizzati i nomi delle strade sulla mappa (visualizzazione possibile solamente in 2D).

Informazioni sul percorso

Nel menu *Route information (Informazioni sul percorso)* è possibile eseguire le seguenti impostazioni per l'intero percorso e per la tappa successiva:

- Distance (Distanza)
- Duration (Tempo di percorrenza)
- Time of arrival (Ora di arrivo)

➜ Attivando le voci relative a **Total Trip (Intero percorso)**, la mappa indica le informazioni fino al punto di destinazione.

➜ Attivando le voci relative a **Stage Point (Tappa)**, la mappa indica le informazioni fino al successivo punto del percorso.

Nota:

Queste informazioni vengono visualizzate solo quando il proprio itinerario contiene più punti del percorso oppure quando si è immessa almeno una destinazione intermedia.

Opzioni di percorso

Nel menu *Routing options (Opzioni di percorso)* è possibile definire il profilo di velocità del veicolo, scegliere il tipo di navigazione ed escludere alcuni tipi di strada. Le opzioni di percorso rimangono valide per tutte le altre destinazioni.

Leggere al riguardo il capitolo "Definizione delle opzioni di percorso".

Itinerario

Nel menu *Itinerary (Itinerario)* è possibile attivare o disattivare la navigazione dinamica per l'itinerario:

➜ Premere leggermente il pulsante **Automatically (Automaticamente)** per attivare o disattivare la funzione automatica:

- Funzione automatica attivata: il Lucca effettua automaticamente la navigazione dalla prima all'ultima tappa.
- Funzione automatica disattivata: al raggiungimento della prima tappa, il Lucca chiede se si desidera prose-

guire il percorso verso la tappa successiva. L'utente può confermare o saltare tale tappa. A questo scopo premere il pulsante **Next destination (Prossima destinazione)**.

TMC (Canale dati informazioni sul traffico)

Nel menu *TMC* è possibile stabilire se la navigazione debba essere variata automaticamente dal Lucca in caso di impedimenti dovuti al traffico oppure se questo debba essere effettuato su conferma dell'utente:

Nota:

La descrizione delle funzioni TMC è descritta al capitolo "Funzione TMC".

Informazioni sulla direzione

Nel menu *Signpost information (Info direzione)* è possibile stabilire se, durante la navigazione dinamica, debbano essere visualizzate o meno informazioni sui segnali stradali che si devono seguire.

➜ Premere leggermente il pulsante **Show traffic signs (Mostra segnaletica)** per attivare o disattivare la visualizzazione.

Nota:

Questa informazione può essere visualizzata solo se è contenuta nel materiale della mappa.

Limitazione della velocità

Nel menu *Speed (Velocità)* è possibile impostare se visualizzare i limiti di velocità durante la navigazione dinamica e se si desidera essere avvisati con un segnale acustico in caso di superamento dei limiti.

- Visualizzazione della segnaletica stradale

➜ Premere leggermente il pulsante **Show traffic signs (Mostra segnaletica)** per variare le modalità tra "Always" ("Sempre"), "On speeding only" ("Solo al superamento della velocità") o "Never" ("Mai").

- Avvertimento centro urbano:

  Impostare il valore a partire dal quale si desidera venire avvisati acusticamente circa il superamento dei limiti di velocità. Questa impostazione è valida solo per i centri abitati.

➜ Premere leggermente il pulsante **Warning in urban areas (Avv. centro urbano)** per modificare il valore o per impostare su Never (Mai).

- Avvertimento fuori centro urbano:
  Impostare il valore a partire dal quale si desidera venire avvisati acusticamente circa il superamento dei limiti di velocità. Questa impostazione è valida solamente al di fuori dei centri abitati.

➜ Premere leggermente il pulsante **Warning in rural areas (Avv. fuori centro urbano)** per modificare il valore o per impostare su Never (Mai).

- Avvertimento

➜ Attivare il pulsante **Warning (Avvertimento)** per essere avvisati in caso di limitazioni della velocità in presenza di fondo stradale bagnato.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK** per memorizzare le impostazioni.

Le impostazioni inserite vengono visualizzate nella mappa.

Nota:

Questa informazione può essere visualizzata solo se è contenuta nel materiale della mappa.

Modalità automatica

Nel menu *Auto mode (Modalità automatica)* è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

- Begin with (Inizia con)
  – Scegliere se visualizzare la mappa in modo standard in 3D o in 2D.
- Zoom automatico 3D
  – Scegliere se durante la navigazione dinamica si desidera uno zoom automatico standard nella visualizzazione 3D.
- Zoom automatico 2D
  – Scegliere se durante la navigazione dinamica in 2D si desidera selezionare l'opzione "Low autozoom" ("Autozoom basso"), "Standard" ("Autozoom standard"), "High autozoom" ("Autozoom alto") o "No autozoom" ("Autozoom disattivato").

Nota:

Con lo zoom automatico in 2D e 3D la profondità dello zoom dipende dalla propria velocità: viaggiando lentamente, la scala si riduce. Viaggiando più velocemente, la scala aumenta. Quanto più profondo è lo zoom automatico, tanto minore è di conseguenza la scala della mappa.

- 2D (Visualizzazione mappa)
  – Selezionare se durante la navigazione dinamica con visualizzazione 2D la mappa debba essere orientata in modo standard verso nord o in direzione di guida.

Fuso orario

Nel menu *Time zone (Fuso orario)* è possibile impostare il fuso orario valido per la propria località. Questa impostazione è importante per calcolare correttamente l'ora di arrivo prevista.

- **Time zone (Fuso orario)**

➜ Premere leggermente su questo campo per impostare il fuso orario valido per la propria località.

- **Daylight saving time (Ora legale)**

➜ Premere leggermente su questo campo per commutare tra ora legale (pulsante con segno di spunta) e ora solare (pulsante senza segno di spunta).

Nota:

Se nella zona in cui si viaggia viene modificata l'ora oppure si sta entrando in una zona con fuso orario diverso, occorre adattare di conseguenza le impostazioni.

Formato

Nel menu *Format (Formato)* è possibile impostare le unità di misura dei tempi e delle distanze che si intendono utilizzare e la lingua dei menu e dei messaggi vocali del Lucca.

- **Time (Ora)**

➜ Premere leggermente in questo campo per commutare tra l'indicazione in 12 o 24 ore.

- **Distance (Distanza)**

➜ Premere leggermente in questo campo per commutare l'indicazione da km in miglia e viceversa.

Visualizzazione

Nel menu *Representation (Visualizzazione)* è possibile impostare la luminosità per la modalità diurna e notturna.

➜ Premere leggermente il pulsante **Representation (Visualizzazione)**.

Viene visualizzato il menu *Representation (Visualizzazione)*.

➜ Premere leggermente il pulsante **Brightness Day (Luminosità diurna)** per selezionare il valore di luminosità in modalità diurna.

➜ Premere leggermente il pulsante **Brightness Night (Luminosità notturna)** per selezionare il valore di luminosità in modalità notturna.

Impostazioni di fabbrica

Nel menu *Factory settings (Impostazioni di fabbrica)* è possibile riportare il software di navigazione alle impostazioni di fabbrica.

➜ Premere leggermente il pulsante **Factory settings (impostazioni di fabbrica).**

Compare una richiesta di conferma.

➜ Confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica premendo leggermente su **OK**.

Per evitare di resettare l'apparecchio,

➜ premere leggermente il pulsante .

Touchscreen

Nel menu *Touchscreen* è possibile effettuare una nuova calibrazione (allineamento) del touchscreen, qualora esso dovesse aver reagito erroneamente alla pressione di un tasto.

➜ Premere leggermente il pulsante **Start calibration (Avvia calibrazione)** e seguire le istruzioni sul display.

Informazioni sul prodotto

➜ Premere leggermente in questo campo per visualizzare la versione della mappa utilizzata e la versione del software di navigazione.

Funzionamento del GPS

Il Global Positioning System (GPS) è stato sviluppato negli anni settanta per scopi militari dagli Stati Uniti.

Il GPS si basa complessivamente su 24 satelliti, che girano attorno alla terra emettendo segnali. Il ricevitore GPS riceve questi segnali e, in base al tempo che impiegano a raggiungerlo, calcola la propria distanza rispetto ai singoli satelliti. In base a questi dati è in grado di determinare la propria posizione geografica.

Per determinare la posizione sono necessari i segnali provenienti da almeno 3 satelliti. In base ai segnali provenienti da un quarto satellite viene inoltre rilevata l'altitudine sul livello del mare. La posizione viene determinata con una precisione di 3 metri.

Navigazione dinamica con il GPS Il materiale fornito in dotazione con la mappa contiene anche le coordinate geografiche delle destinazioni speciali, delle strade e delle località visualizzabili sullo schermo del Lucca. Il sistema di navigazione può calcolare quindi tragitto dal punto di partenza fino al punto di destinazione.

Se il Lucca riceve i segnali di almeno 3 satelliti, può determinare la sua posizione e rappresentarla sulla mappa. Questa posizione può servire come punto di partenza per calcolare un percorso. Poiché questa definizione della posizione e relativa rappresentazione avvengono una volta al secondo, è possibile seguire sulla mappa il proprio movimento.

Utilizzo della SD/MMC-Card

Con il Lucca può essere utilizzata una SD-/MMC-Card per i seguenti scopi:

- Caricamento di dati di navigazione di altri Paesi (capitolo "Installazione del materiale della mappa")
- Lettura di dati audio (Capitolo "Lettore MP3")
- Richiamo di dati relativi alle immagini (Capitolo "Picture Viewer")

Le SD-/MMC-Card devono avere una capacità massima di 4 GB ed essere formattate in formato FAT 16 o FAT 32.

Preparazione

I file possono essere salvati nel livello superiore delle directory oppure nelle sottodirectory. In un'unica directory possono anche venire salvati file di formati diversi. Il lettore MP3 legge unicamente i file audio ed ignora i file contenenti immagini. Allo stesso modo, il Picture Viewer legge esclusivamente i file contenenti immagini.

File audio (Lettore MP3)	File contenenti immagini (Picture Viewer)
File MP3 (tag ID3 versioni 1 e 2)	JPG (max. 2,2 milioni di pixel)
WMA	GIF (max. 2,2 milioni di pixel)
OGG	BMP (max. 13 MB)

Inserimento della SD/MMC-Card

Sul lato destro del Lucca si trova il vano portaschede SD/MMC.

➜ Spingere la scheda SD/MMC come indicato nel vano portaschede SD/MMC, fino a percepire lo scatto dell'inserimento.

Estrazione della SD/MMC-Card

➜ Chiudere il menu *MP3* o *Picture Viewer* premendo leggermente il pulsante .

➜ Spingere con cautela la scheda SD/MMC nel vano finché si sblocca.

La SD/MMC-Card fuoriesce parzialmente dal vano. Estrarre la scheda.

Lettore MP3

Il Lucca consente la lettura di dati audio dalla SD/MMC-Card. Il Lucca riconosce i formati MP3, WMA e OGG. La riproduzione avviene tramite gli altoparlanti interni o mediante una cuffia collegata.

Nel capitolo "Utilizzo della SD/MMC-Card" sono riportate istruzioni per l'impiego e la preparazione della scheda.

Avvio del lettore MP3

Se ci si trova in un'altra modalità di esercizio,

➜ premere il tasto **MENU** per più di 3 secondi.

Viene visualizzato il menu principale.

➜ Premere leggermente il pulsante **Music Player**.
Viene visualizzato il menu *MP3*.

Comandi del lettore MP3

Nel menu *MP3* è possibile azionare il lettore MP3 e richiamare l'elenco MP3.

⑩ Lettura dell'ultimo file MP3 letto

⑪ Lettura ripetuta del file MP3/termine della funzione di ripetizione

⑫ Richiamo dell'elenco MP3

⑬ Attivazione modalità silenziosa/disattivazione modalità silenziosa

⑭ Regolatore del volume

⑮ Lettura file MP3 precedente/successivo

⑯ Termine della riproduzione (Stop)

⑰ Interruzione della riproduzione (Pausa)/Continuazione della riproduzione

⑱ Chiusura lettore MP3 e ritorno al menu principale

Nota:

Con il tasto **MENU** (premuto a lungo) è possibile passare dalla navigazione al Picture Viewer e viceversa, senza porre fine alla riproduzione MP3.

Elenco MP3

Premendo leggermente il pulsante **FILE** sul lettore MP3, viene richiamato l'elenco MP3 nel menu *MP3 list (Elenco MP3)*. Tale elenco contiene tutti i file musicali e le directory che si possono direttamente selezionare.

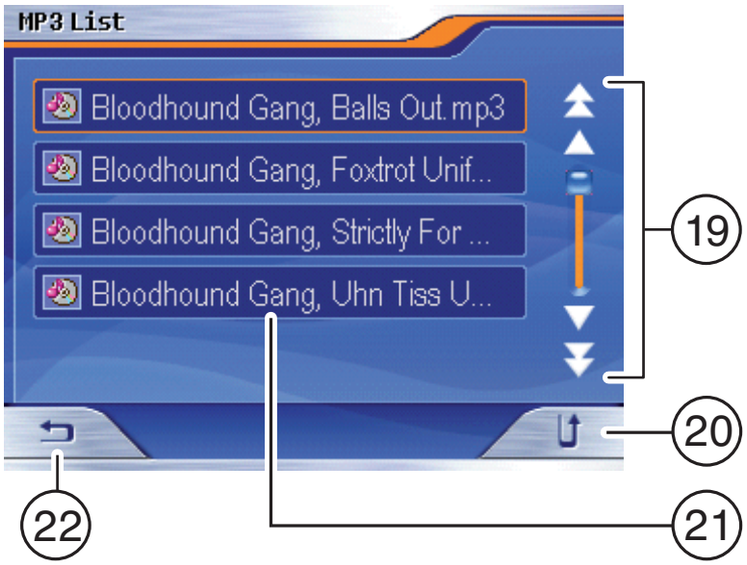

⑲ Pulsanti (frecce) per sfogliare i file musicali dell'elenco MP3

⑳ Passaggio ad un livello di directory superiore

㉑ File musicali (o directory) direttamente selezionabili

㉒ Ritorno al menu *MP3* (Lettore MP3)

Picture Viewer

Il Lucca consente di visualizzare immagini memorizzate su una SD/MMC-Card. Il Lucca riconosce i dati relativi ad immagini nei formati JPG, GIF e BMP.

Nel capitolo "Utilizzo della SD/MMC-Card" sono riportate istruzioni per l'impiego e la preparazione della scheda.

Avviare il Picture Viewer

Se ci si trova in un'altra modalità di esercizio,

➜ premere il tasto **MENU** per più di 3 secondi.

Viene visualizzato il menu principale.

➜ Premere leggermente il pulsante **Picture Viewer**.

Vengono visualizzati il menu *Picture Viewer* ed il primo file di immagini.

Comandi del Picture Viewer

Nel menu *Picture Viewer* è possibile visualizzare immagini e dare avvio alla visualizzazione di una sequenza di diapositive.

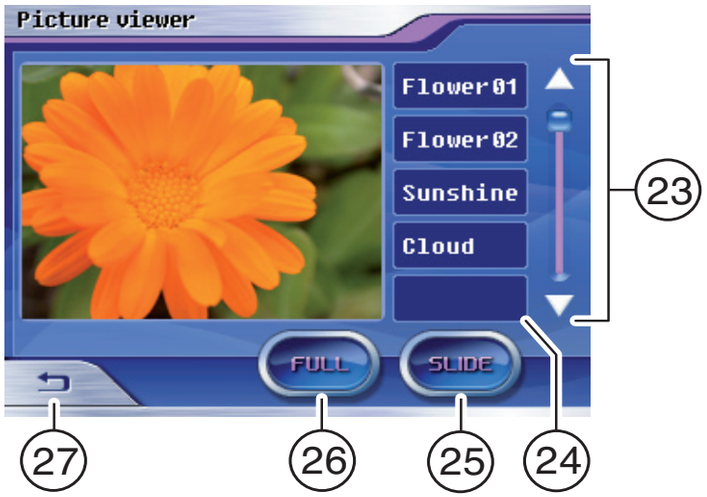

(23) Pulsanti (frecce) per sfogliare i file contenenti immagini

(24) File contenenti immagini direttamente selezionabili

(25) Avvio della sequenza di immagini

(26) Avvio della modalità a schermo intero

(27) Chiusura del Picture Viewer e ritorno al menu principale

Sequenza di immagini

Premendo leggermente il pulsante **SLIDE** sul Picture Viewer, vengono visualizzate tutte le immagini ad intervalli di 3 secondi l'una dall'altra.

Al termine della sequenza di immagini, viene richiesto se si intende visualizzare la prima immagine.

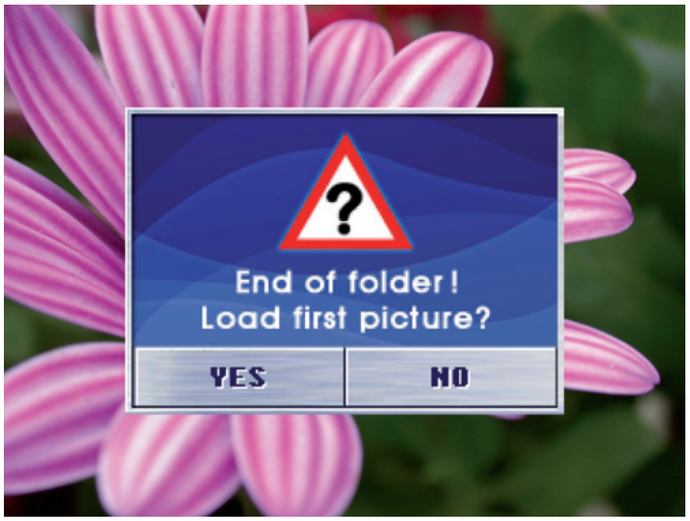

➜ Per interrompere prima la sequenza di immagini, premere leggermente sull'immagine visualizzata al momento.

Viene visualizzato nuovamente il menu *Picture Viewer*.

Modalità a schermo intero

Premendo leggermente il pulsante **FULL** sul Picture Viewer, l'immagine visualizzata al momento viene visualizzata in modalità a schermo intero. Agendo sui simboli delle frecce è possibile passare al file contenente immagini precedente o successivo.

➜ Per tornare al menu *Picture Viewer* premere leggermente sull'immagine visualizzata al momento.

Installazione del materiale della mappa

Nella memoria del Lucca è preinstallato il materiale della mappa relativo al Paese in cui l'apparecchio è stato acquistato. Tale materiale si trova inoltre sul CD/DVD fornito in dotazione per eventuali riproduzioni successive. A seconda della versione acquistata, il CD/DVD può anche contenere altro materiale relativo alla mappa.

Il materiale della mappa può essere installato nella memoria del Lucca solo mediante una SD/MMC-Card.

Memorizzazione del materiale della mappa su SD/MMC-Card

Con il PC copiare il materiale della mappa dal CD/DVD alla SD/MMC-Card utilizzando:

- Un lettore schede esterno

  - oppure -

- Il Lucca come lettore schede mediante una connessione USB

Utilizzo del materiale della mappa con il Lucca

➜ Inserire il Lucca premendo per alcuni secondi **l'interruttore ON/OFF**.

Sul lato destro del Lucca si trova il vano portaschede SD/MMC.

➜ Spingere la scheda SD/MMC come indicato nel vano portaschede SD/MMC, fino a percepire lo scatto dell'inserimento.

Viene visualizzato un menu di dialogo.

➜ Seguire le istruzioni.

Per l'utilizzo del materiale della mappa è possibile scegliere tra due possibilità:

– Caricare il materiale della mappa nella memoria principale sovrascrivendo il materiale vecchio.

- oppure -

– Utilizzare il materiale della mappa direttamente dalla SD/MMC-Card.

➜ Premere leggermente il pulsante **OK**.

La mappa stradale viene attivata e viene visualizzato il menu *Navigation (Navigazione)*.

Estrazione della SD/MMC-Card

➜ Spingere con cautela la scheda SD/MMC nel vano finché si sblocca.

La SD/MMC-Card fuoriesce parzialmente dal vano. A questo punto è possibile estrarre la scheda.

Aggiornamento del software del Lucca

Per mantenere sempre il vostro Lucca allo stato attuale della tecnica, Blaupunkt offre regolarmente aggiornamenti software scaricabili via Internet. Tali aggiornamenti si trovano anche sul sito Internet della Blaupunkt www.blaupunkt.com.

Dati tecnici

Sistema operativo:
Microsoft Windows CE 5.0

Processore: Atlas II Dual Core Processor (300 MHz)

Memoria principale:
64MB DRAM
512MB NAND Flash

Dimensioni dell'apparecchio (mm):
115 (larg.) x 80 (lung.) x 25 (alt.)

Peso (g): 190 ca.

GPS: GPS-QuickFinder con tecnologia Centrality
20 canali

Batteria: Batteria ricaricabile Batteria
(agli ioni di litio 1230mA)

Suono: max 1,5 W, con altoparlante integrato

Temperatura d'esercizio:
-20 °C.. 60 °C

Temperatura di magazzino:
-30 °C ... 70 °C

Music Player:
MP3 (tag ID3 versione 1/2), WMA, OGG

Picture Viewer
JPG (max. 2,2 milioni di pixel),
GIF (max. 2,2 milioni di pixel),
BMP (max. 13 MB)

SD/MMC-Card:
max. 4 GB

Smaltimento del vecchio apparecchio

(solo Paesi UE)

Non gettare il vecchio apparecchio nei rifiuti domestici!

Per smaltire l'apparecchio utilizzare il sistema di ritiro disponibile.

Servizio di assistenza

In alcuni Paesi Blaupunkt offre un servizio di riparazione e un servizio di ritiro.

Se fosse necessario spedire a Blaupunkt il Vostro Lucca per l'assistenza, potete richiedere tramite Internet un servizio di ritiro.

Nel sito www.blaupunkt.com si può verificare se questo servizio di assistenza è disponibile nel proprio Paese.

Garanzia

Concediamo una garanzia del produttore per gli apparecchi acquistati in uno dei paesi dell'Unione Europea. Per gli apparecchi venduti fuori dell'Unione Europea, valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla nostra rappresentanza nel Paese. La garanzia della batteria ha una validità di 1 anno.

Le condizioni di garanzia possono essere richiamate sul sito www.blaupunkt.de oppure richieste direttamente al seguente indirizzo:

Blaupunkt GmbH, Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim

Domande frequenti / FAQ

Perché il Lucca necessita di ricezione GPS?

Il sistema deve sapere dove si trova o in che direzione si muove. Ciò è possibile con l'aiuto dei satelliti GPS. Senza la ricezione GPS la navigazione non è possibile.

Cosa fare se il Lucca riceve i segnali GPS disturbati? Se ci si trova in una località diversa ad apparecchio spento, ad esempio dopo viaggi in aereo, è possibile che il Lucca non abbia potuto effettuare la ricezione GPS per lungo tempo.

Spostarsi all'aperto. Il Lucca cerca automaticamente segnali GPS. Dopo un paio di minuti il Lucca è nuovamente in condizione di operatività.

In quali Paesi è disponibile il servizio TMC?

Attualmente il servizio TMC è fornito dai seguenti Paesi: Germania, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Francia, Italia, Spagna e Repubblica Ceca. Ungheria e Polonia stanno pianificando il proprio inserimento.

Quali schede posso usare?

Normali SD o MMC-Card.

Quale formato deve avere una SD/MMC-Card?

FAT 16/32.

Per quale scopo si può utilizzare una SD/MMC-Card con il Lucca?

È possibile utilizzare SD-Card con capacità fino a 4 GB. Il Lucca riconosce i seguenti dati:

- Dati per la navigazione relativi ad altri Paesi
- Dati MP3/WMA per la riproduzione nel lettore MP3
- Dati JPG per la riproduzione in Picture Viewer

È possibile modificare il software della navigazione?

Sì. Occorre semplicemente innestare la SD/MMC-Card nel vano portaschede SD/MMC, oppure utilizzare la porta USB, e sarà possibile navigare da subito utilizzando i nuovi dati.

Il software interno di navigazione rimane presente; si può scegliere di navigare con il software interno oppure con quello della SD/MMC-Card.

In caso di modifica del software di navigazione, è possibile sovrascrivere il vecchio software di navigazione interno?

No, il sistema può navigare sia con il software interno sia con dati esterni. Se si naviga con i dati esterni (SD/MMC-Card), però, il vano SD per la riproduzione MP3 del Lucca si disattiva.

È possibile modificare il software interno della navigazione?

Sì. I dati possono essere caricati nella memoria interna. A tale scopo, occorre innestare la SD/MMC-Card nel vano portaschede SD/MMC, oppure collegare il Lucca al PC tramite la porta USB e richiamare il processo di caricamento tramite un menu.

Quanto tempo ci vuole per caricare la SD/MMC-Card nella memoria interna?

Il caricamento dura circa 15 minuti e dipende dalla dimensione dei dati. Perciò sono disponibili schede già confezionate per i singoli Paesi.

I dati della SD/MMC-Card non possono essere caricati nella memoria interna.

È possibile riprodurre i file WMA con la protezione DRM?

La riproduzione di file WMA con protezione Digital Rights Management (WMA-DRM) non è possibile, perché durante la trasmissione del file WMA dal PC non viene trasmesso il codice della licenza.

Naturalmente è possibile riprodurre file WMA senza protezione DRM.

Country:		Phone:	Fax:/www:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002 www.blaupunkt.com
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 39 391
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44-898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 62331	02-369 62464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	0800 400 1010	0800 400 1040
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 06 71	0212-346 00 40

Blaupunkt GmbH,
Robert-Bosch-Straße 200,
D-31139 Hildesheim

03/07 CM-AS/SCS1 (IT)
8 622 405 396

CE